


INDOL

User Manual

Indol W253A++ / Compact W253A++ Värmepumpsberedare

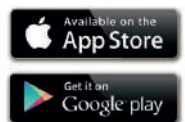

Innehållsförteckning

Contents

Förord / <i>Foreword</i>	3
Säkerhet / <i>Safety</i>	4-6
Produktspecifikationer / <i>Product specifications</i>	7
Beskrivning och installation / <i>Description and installation</i>	8-12
Monteringsdetaljer / <i>Mounting details</i>	13-14
Placering och montering / <i>Location and installation</i>	15
Installationsexempel / <i>Installation example</i>	16-18
Displayenheten / <i>Display unit</i>	19-20
Knappsats samt inställningar / <i>Keypad and settings</i>	21-29
Underhåll / <i>Maintenance</i>	30
Felkoder / <i>Error codes</i>	31-32
Överhettningsskydd / <i>Overheating protection</i>	33
Viktig information / <i>Important information</i>	34-35
Kontaktuppgifter / <i>Contact information</i>	36
Wifi-manual	37-44

Tack för att du valt våra produkter!

Indol W253A++ har komponenter och funktioner av högsta kvalitet samt högsta prestanda. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för att installera, använda och underhålla enheten. Eventuella problem vid användning av produkten ska du kontakta din återförsäljare för konsultation.

Manualen följer specifikationen och designen av första utgåvan av Indol W253A++. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och design av enheten som kan leda till att manualens innehåll skiljer sig åt.

Thank you for choosing our products!

Indol W253A++ has features of excellent quality and good performance. Please read this manual carefully and carefully follow its function to install, operate and maintain the device. Any problems you encounter when using the heat pump, please contact your dealer for consultation.

The manual follows the specification and design of the first edition of Indol W253A++. We reserve the right to change specification and design of devices that may cause manual content to differ.



VARNING WARNING

Indol måste anslutas till en tillförlitlig jordanslutning som skyddas med jordfelsbrytare.

Indol must be connected to a reliable grounding connection that is protected by ground fault switches.



Manualen innehåller flera viktiga säkerhetsanvisningar för hur du ska använda värmepumpen. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder enheten.

The manual provides many important security tips for you to use the air source water heater. Please read the manual carefully before using the unit.



VARNING

Denna apparat skall ej användas av barn.

Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig elektriker.



WARNING

This appliance should not be used by children.

If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician.

Alla bilder i denna bruksanvisning är endast avsedda som illustrationer och förklaringar.

Det kan skilja sig något från den värmepumpsberedare du har köpt (beroende på modell).

All images in this manual are intended only as illustrations and explanations. It may differ slightly from the boiler with heatpump you have purchased (depending on the model).

Säkerhet

Safety Attention

För att förhindra personskador och skada på egendom är det viktigt att enheten används på ett korrekt och säkert sätt, läs noggrant igenom innehållet i manualen.

To prevent personal injury and property damage, it is important that the device is used correctly and safely, carefully read the contents of the manual. The following symbols are

Installations varning <i>Installation warning</i>	 Fackmannamässig installation krävs <i>Professional installer is required</i>	Indol måste installeras fackmannamässigt för att undvika felaktig installation som kan leda till vattenläckage, elektriska stötar eller brand. <i>The heat pump must be installed by qualified installer to avoid improper installation which can lead to water leakage, electric shock or fire.</i>
	 Jord och jordfelsbrytare krävs <i>Earth wire and ground fault switch is required</i>	Se till att enheten och nätanslutningen har bra jordning skyddad av jordfelsbrytare, annars kan det orsaka livsfarliga elektriska stötar. <i>Make sure the device and the network connection are good grounding protected by ground fault switches, otherwise it may cause fatal electric shocks.</i>
Driftvarning <i>Operation warning</i>	 LÅT BLI DO NOT	Under inga omständigheter skall fingrar eller verktyg stickas in i enhetens luftanslutningar. Det kan orsaka personskador och skada på din produkt. <i>Under no circumstances should you put your fingers or tools in to air-ducts of the unit. It could cause damage to you and your product.</i>
	 Stäng av strömmen <i>Shut of the power</i>	Om du hör missljud eller konstig lukt ska strömmen till Indol brytas och servicetekniker skall kontaktas. Försök inte att reparera själv! <i>If you hear misspell or strange odor, turn on the power to Indol is broken and service technician should be contacted. Do not try to repair yourself!</i>
Uppmärks- amma vid installation <i>Installation attention</i>	 Installationsplats <i>Installation location</i>	Installera inte enheten i kalla eller fuktiga utrymmen och ej i närheten av brandfarlig gas. Läckande gas i närheten kan orsaka brand. <i>Do not install the device in cold or humid areas and not near flammable gas. Leaking gases nearby may cause fire.</i>
	 Säker placering <i>Safe location</i>	Indol måste placeras på underlag som klarar Indols vikt när den är full med vatten. <i>Indol must be placed on a substrate that can handle Indol's weight when it is full of water.</i>

Bortkoppling och reparation <i>Dislocation and Repair</i>	 Fackmannamässigt arbete krävs <i>Professional work is required</i>	När enheten behöver flyttas eller installeras, måste det ske fackmannamässigt för att undvika felaktig installation som kan leda till vattenläckage, elektrisk stöt eller brand. <i>When the device needs to be moved or installed, it must be done professionally to avoid improper installation that could lead to water leakage, electric shock or fire.</i>
	 Anlita kvalificerad reparatör <i>Hire qualified repairer</i>	När enheten behöver service eller reparation skall detta genomföras av en kvalificerad servicetekniker. Felaktig service eller reparation kan leda till vattenläckage, elstöt, skador och brand och leder till att garantin inte längre gäller. <i>When the unit needs service or repair, this must be done by a qualified service technician. Improper service or repair can result in water leakage, electric shock, damage and fire and will result in the warranty no longer valid.</i>

Driftuppmärksamhet <i>Operation Attention</i>	 Varning <i>Warning</i>	Enheten bör endast användas av personer som har kunskap om hur enheten skall hanteras. Läs därför noga igenom manualen innan användning. <i>The device should only be used by persons who have knowledge of how the device is to be handled. Therefore, read the manual carefully before use.</i>
	 Förvaring <i>Winterization</i>	Om enheten inte ska användas under längre tid så ska tanken tömmas på vatten för att förhindra att vattnet blir dåligt och förhindra frysning och följdskador. <i>If the device is not to be used for a long time, drain the tank to water to prevent the water from getting bad and prevent freezing and consequential damage.</i>
	 Stäng av strömmen <i>Shut of the power</i>	Stäng av strömmen till enheten vid rengöring. Använd endast torr eller lite fuktig trasa för att förhindra skador. <i>Turn off the power to the device when cleaning. Use only dry or slightly damp cloth to prevent damage.</i>
	 Förbjudet <i>Prohibit</i>	Använd lämplig säkring, annars kan det orsaka fel och brand. <i>Please use a suitable fuse, otherwise it may cause failure and fire.</i>
	 Förbjudet <i>Prohibit</i>	Utsätt EJ Indol för vatten/vätskor/väta, då det kan orsaka kortslutning och brand. <i>Do not expose Indol to water / liquids / hydrogen, as it may cause short circuit and fire.</i>

INDOL

Skandinavien's bredaste sortiment av varmvattenberedare med värmepump

	W115A++	Indol W253A++	Compact W253A++	W381A+
Art nr	120-10032	120-10022	120-10082	120-10083
RSK nr	693 70 05	693 70 06	693 70 07	693 70 08
6-års Trygghetspaket	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
Möjlig att förlänga upp till	18 år	18 år	18 år	18 år
Tillgänglig volym 40°C (liter)	115	253	253	381
Mått HxBxD (mm)	560x1117	560x1765	566x2040x590	640x1820x655
Vikt (Kg) utan vatten	68	104	126	129
VVS anslutningar (tum)	1/2	3/4	3/4	3/4
Godkänd för (bar)	10	10	10	10
Säkerhetsventil	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej	Ingår ej
Värmepump effekt* (W)	900	1800	1800	1800
Anslutningseffekt (W)	250	460	460	460
Elpatron 1-fas (W)	1500	1500	1500	1500
Hybrideffekt (värmepump + elpatron)	2400	3300	3300	3300
Lämplig säkring TRÖG (A)	10	10	10	13
Rekommenderad temperatur	45-55°C	45-55°C	45-55°C	45-55°C
Automatiskt legionella program	JA	JA	JA	JA
Arbetsområde för värmepump	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C	-5°C till +43°C
Luft in/ut anslutningar (mm)	125	150/160	150/160	150/160
Luftflöde hel/halv fart (m3/h)	250/180	350/245	350/245	350/245
Max tryckfall (Pa)	70	70	70	70
Ljudtrycks nivå (dB(A)) 2 m från	50	45	45	45
Köldmedia/mängd	R290/150 gr	R134A/1250gr	R134A/1250gr	R134A/1250gr
Återstart efter strömavbrott	JA	JA	JA	JA
Energiklass*	A++***	A++***	A++***	A+
Energieffektivitet %***	116	152,1	152,1	154,1
COP 20/15°C (EN16147)	2,73	3,57	3,57	3,72
Last profil	M	L	XL	XL
Årsförbrukning kWh***	442	673	673	1087
Daglig förbrukning kWh***	2,14	3,26	3,26	5,13
WIFI/APP	JA	JA	JA	JA
Timerfunktion för start/stopp (antal)	NEJ	JA 2/2	JA 2/2	JA 2/2
Antal valbara program	3	4	4	4
Beräknad livslängd	15 år	15 år	15 år	15 år
Extra investering återbetald efter cirka	1-3 år	1-3 år	1-3 år	1-3 år

*Angivet vid luft in temperatur +20 grader enligt EU test 814-2013

**I jämförelse med att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som saknar värmepump.

***Energiklass nu är A+ men uppfyller redan kommande A++ enligt EU-test 814/2013

Upptäck skillnaden - Många tusenlappar att spara med Indol värmepumpsberedare!


	Vanlig elektrisk beredare	Indol Compact 200A++	Vanlig elektrisk beredare	Indol 300
Volym	200 liter	200 liter	300 liter	300 liter
Årsförbrukning EU 814-2013	4394 kWh	673 kWh	5800 kwh	1087 kWh
Årskostnad vid 3 kr/kWh	13182 kr	2019 kr	17400 kr	3261 kr



Besparing varierar med förutsättningar och användning och är ej någon utfästelse

Beskrivning och installation

Description and installation

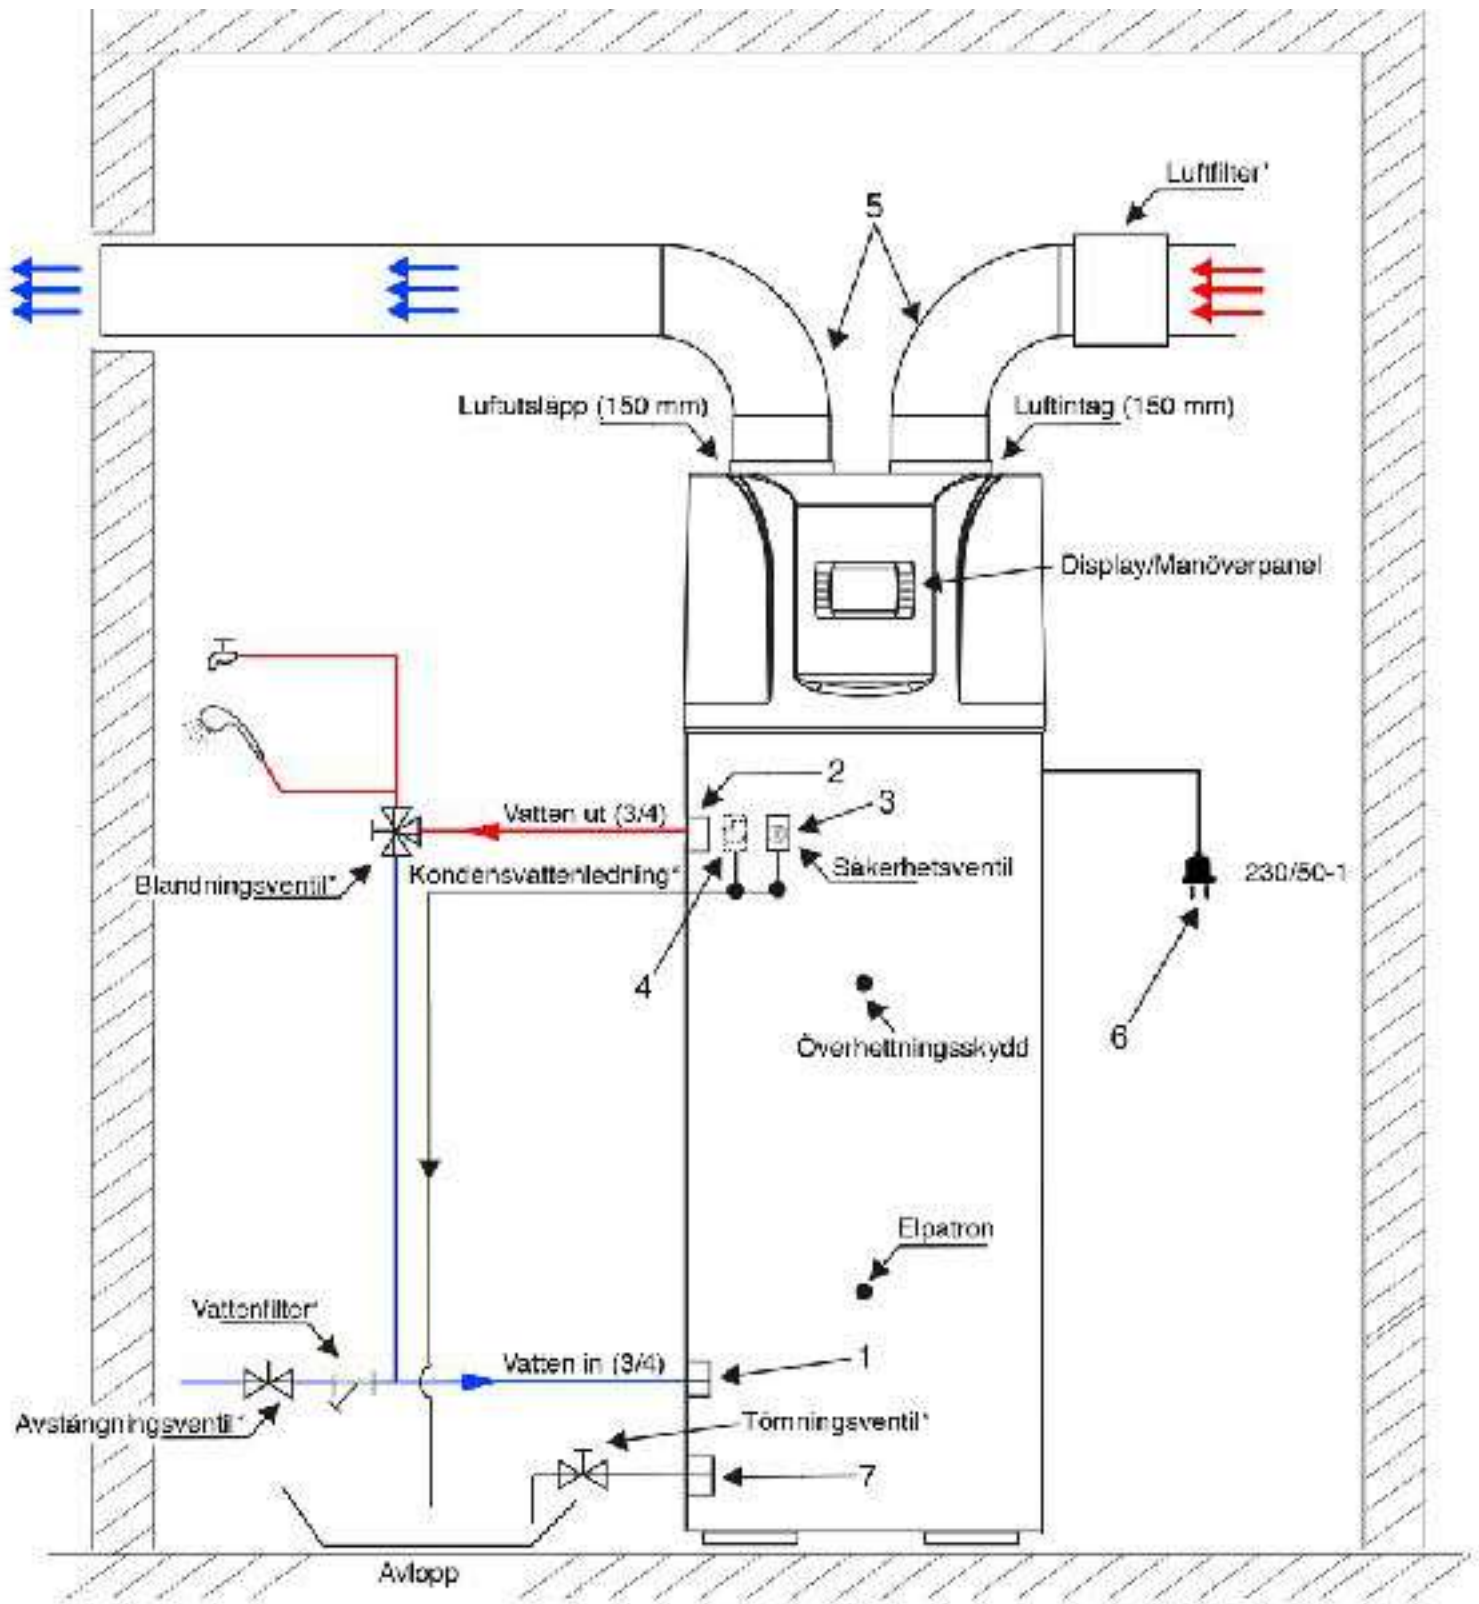

* Medföljer ej

* Not included

1. Inkommande vatten ansluts till anslutningen märkt med en 1:a, enligt illustrationen ovan. Montera en avstängningsventil (medföljer ej). Säkerställ att inkommande vatten är rent. Vid användning av egen brunn kan det vara nödvändigt att komplettera med ett vattenfilter (medföljer ej).

Incoming water is connected to the connection marked with a 1, as shown above. Install a shut-off valve (not supplied). Ensure that incoming water is clean. When using a well, it may be necessary to complete a water filter (not supplied).

2. Utgående vatten (det uppvärmda vattnet) ansluts till anslutningen märkt med en 2:a, enligt illustrationen ovan. Vi rekommenderar att en blandningsventil (medföljer ej) monteras för att minska risken för att bränna sig på varmvattnet.

Outgoing water (heated water) is connected to the connector marked with a 2nd, as shown above. We recommend that a mixing valve (not supplied) be installed to reduce the risk of burning on the hot water.

3. Från säkerhetsventilen skall ett rör/slang (medföljer ej) anslutas. Detta skall ledas till ett avlopp eller ett uppsamlingskärl i det fall avlopp saknas. Det går bra att koppla ihop säkerhetsventilens avloppsrör/slang med kondensvattnets rör/slang (medföljer ej) (se punkt 4 nedan) så behöver endast ett rör/slang dras till avloppet.

A pipe / hose (not supplied) must be connected to the safety valve. This should be led to a sewage or collecting vessel in the absence of drainage. It is advisable to connect the safety valve drain pipe / hose with the condensation water pipe / hose (not supplied) (see point 4 below), so only one pipe / hose has to be drawn to the drain.

4. Kondensvattnet från värmepumpen skall ledas till ett avlopp eller om sådant saknas till ett uppsamlingskärl. Denna kan sammankopplas med ett T-rör med säkerhetsventilens slang (medföljer ej) (se punkt 3 ovan) och sedan till avlopp med endast en slang.

The condensate water from the heat pump must be led to a drain or if there is no storage tank. This can be coupled with a T-pipe with the safety valve hose (not included) (see point 3 above) and then to drain with only one hose.

5. Luftintag och luftutsläpp finns på toppen av maskinen. Ett luftfilter (medföljer ej) skall monteras på luftintaget för att skydda och bibehålla funktion och prestanda. Beroende på val av montering kan montering av ventilationsslang/rör/kallrasspjäll (medföljer ej) behövas. Se om möjligt till att luften som Indol får är så billigt uppvärmd som möjligt för högsta möjliga energibesparing. Se illustrationer av möjliga alternativ längre fram i denna manual. I vissa fall måste man kondensisolera utgående lufts rör/slang då den blir kall och vid dragning i varmt utrymme kan fukt fällas ut. Använd vägg genomföring med kallrasspjäll (medföljer ej) för att förhindra kallras.

Tips: Den kalla luften kan kyla ett skafferi eller ge behaglig svalka sommartid när Indol gör varmvatten. Med ett T-rör med spjäll (medföljer ej) kan du välja om du vill skicka in den kalla luften i huset eller utomhus.

Air intakes and air emissions are on top of the machine. An air filter (not supplied) must be fitted to the air intake to protect and maintain function and performance. Depending on the choice of assembly, the installation of the ventilation hose / pipe / cold-water damper (supplied) may not be required. Check if possible that the air as Indol is as cheaply heated as possible for the highest possible energy conservation. See illustrations of possible options later on in the guide. In some cases, the pipe / hose must be condensed insulating when it gets cold, and when dragging in warm space moisture can precipitate. Use wall cushioning with cold runners (not included) to prevent cold rushes.

Tip: *The cold air can cool a pantry or give a nice cool summer time when Indol makes hot water. With a T-pipe with damper (not supplied) you can choose whether to send in the cold air in the house or outdoors.*

6. Indol får sin strömförsörjning (1-fas 230V 50hz) från en jordad stickpropp. **OBS!** Se till att eluttaget har korrekt strömförsörjning (1-fas 230V 50hz avsäkrat med 10A trög säkring), är korrekt jordat och skyddas av jordfelsbrytare INNAN inkoppling sker! Inkoppling i ett uttag som saknar ordentlig jord och jordfelsbrytare kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.



Indol gets its power supply (1-phase 230V 50hz) from a grounded plug.

NOTE! *Make sure that the power outlet has the correct power supply (1 phase 230V 50hz insulated with 10A sluggish fuse), properly grounded and protected by ground fault switches BEFORE switching on! Connection to a socket that lacks proper ground and ground fault can lead to serious damage or death.*

7. Anslutning för dränering / tömning av tanken. Vid behov av att tömma tanken så ansluts ett rör/slang här. Tips: Montera en avstängningsventil (medföljer ej) vid installation innan beredaren fylls med vatten så blir det enklare att ansluta en slang/rör i framtiden.

Connection for drainage / drainage of the tank. If the tank is to drain, a pipe / hose is connected here. Tip: Install a shut-off valve (not supplied) when installing before the mixer is filled with water, making it easier to connect a hose / tube in the future.

Installation skall utföras fackmannamässigt och enligt gällande normer!
Felaktig installation kan medföra skador och fara!

*Installation must be carried out professionally and in accordance with applicable standards!
Incorrect installation can cause damage and danger!*

OBS!

På vissa Compact produkter har rören tyvärr blivit felmärkta
Kontrollera nedan innan inkoppling sker

Vissa produkter har tyvärr blivit felmärkta på anslutningarna.

De ska inte följas utan detta gäller: **W253**

Anslut inkommande vatten till Compact 200A++ på det vänstra röret framifrån sett (nr 1)

Anslut det utgående varmvatten till huset på det högra röret framifrån sett (nr 2).

Anslut ett rör eller slang på nr 3 och led till ett avlopp. Det är kondensvatten från värmepumpen.

OBS!


GLÖM EJ ATT MONTERA SÄKERHETSVENTIL!

(medföljer ej)



Specifikationer

Mått	Compact W253A++
A	204
B	566
C	590
D	30
E	230
F	240
G	65
H	55

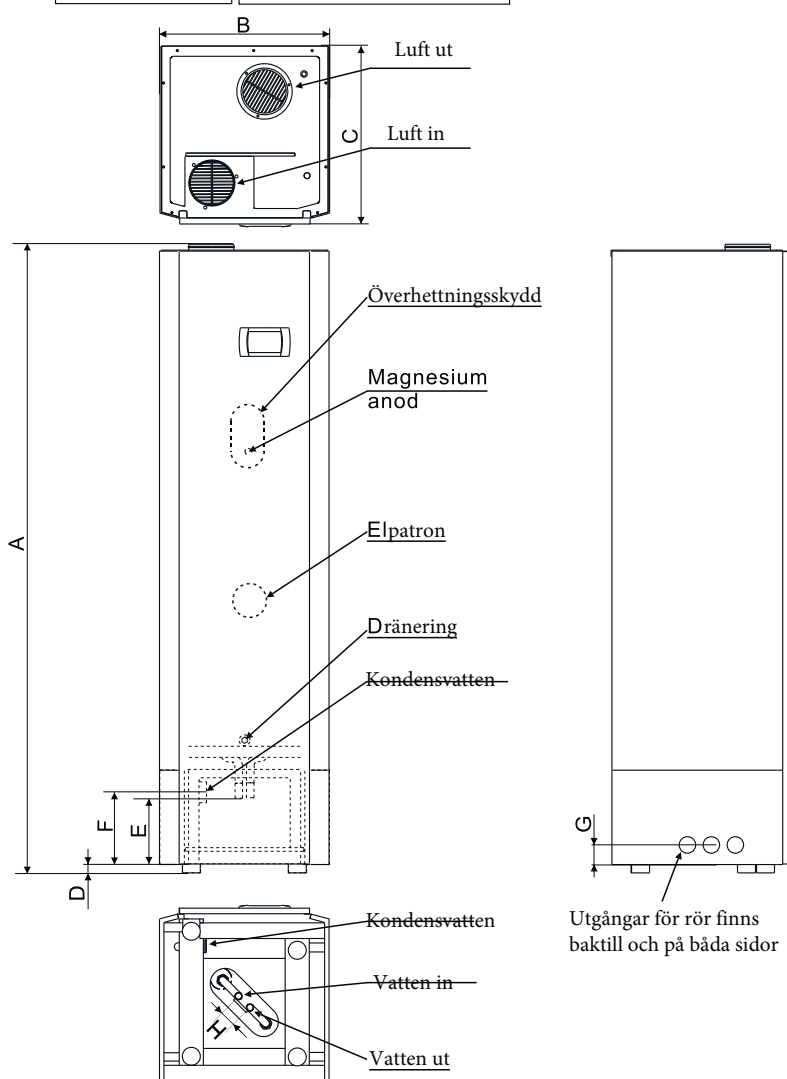

Material som behövs / kan behövas vid installation (ingår ej)

Material required / may be required during installation (not included)

Beroende på vilket sätt man väljer att hämta och lämna luft så behövs vissa tillbehör. Rådgor gärna med din installatör vilka tillbehör som behövs för den tänkta installationen. Nedan följer exempel på tillbehör som kan behövas. (Det kan även behövas andra tillbehör som inte är med nedan).

OBS! Om möjligt, ta luft till din Indol som är uppvärmd så billigt som möjligt!

Depending on the option of picking up and leaving air, some accessories are required. Please consult your installer which accessories are required for the intended installation. The following are examples of accessories that may be required. (You may also need other accessories not included below).

NOTE! If possible, take air to your Indol that is heated as cheaply as possible!

Installationsmaterial för luftanslutningar

Installation materials for air connections

Ventilationsrör <i>Ventilation pipe</i>	
Fläktslang <i>Air hose</i>	
Kondensisolering <i>Condensation insulation</i>	
Vägggenomföring med kallrasskydd <i>Wall bushing with cold ridge damper</i>	
Tallriksventil <i>Plate valve</i>	
Luftfilter <i>Airfilter</i> Ett luftfilter skall monteras på inkommande luft till din Indol för att skydda denna och bibehålla dess verkningsgrad. Ett luftfilter måste rengöras eller bytas regelbundet för att fylla sin funktion. Installerat luftfilter krävs för att garantin skall gälla för din Indol. <i>An air filter must be mounted on incoming air to your Indol to protect it and maintain its efficiency. An air filter must be cleaned or replaced regularly to perform its function. Installed air filter is required for the warranty to apply to your Indol.</i> Kan köpas hos Indol, art nr: 913	

Installationsmaterial för vattenanslutningar (ingår ej)

Installation materials for water connections (not included)

Flexibla slangar <i>Flexible hoses</i>	
VVS Rör <i>Plumbing pipe</i>	
Blandningsventil <i>Mixing valve</i>	
Avstängningskopplingar <i>Shutdown couplings</i>	
VA Vinkelkoppling <i>Angle coupling</i>	
Kikventil med lock <i>Plug valve</i>	
T-koppling i plast <i>T-coupling in plastic</i>	
Kan behövas om rören kommer upp ur golvet	
Stativ - Klarar alla Indol & Supreme modeller <i>Stand - Works with all Indol & Supreme models</i> <i>Kan köpas hos Indol, art nr: 910</i>	

Placering och montering

Location and installation

Indol kan hämta och lämna luft på olika sätt. Välj det som passar bäst för ert behov. Väljer man att hämta luft som är kallare än +7 grader kommer elpatronen att hjälpa värmepumpen och om luften till Indol är kallare än 0 grader kommer endast elpatronen att värma vattnet. Prestanda är angivet vid +20 grader. Sträva efter att ge Indol luft som håller denna temperatur (eller högre dock max 40 grader) och som är uppvärmd så billigt som möjligt.

Exempel: Indol står i ett utrymme som värms med direktverkande el, rummet intill värms med värmepump eller braskamin. Då är det mest ekonomiskt att ta luft till Indol från rummet intill.

The Indol can pick up and leave air in different ways.

Choose the one that suits your needs best.

If you choose to get air cooler than +7 degrees, the electric cartridge will help

The heat pump and if the air to Indol is colder than 0 degrees comes only the water heater to heat the water. Performance is specified at +20 degrees. Strive to give Indol air that keeps this temperature (or higher but max 40 degrees) and is heated as cheaply as possible.

Example: Indol is in a space that is heated with direct-acting electricity, the room next door is heated by heat pump or wood burning stove. Then it is most economical to take air to Indol from the room next door.

Beroende på hur och i vilket utrymme du skall installera din Indol behövs olika material. Material för standard installation hittar du på sida 11 och 12.


Depending on how and in what space you will install your Indol, you need different materials. Material for a standard installation will you find at page 11 and 12.

Installationsexempel

Installation example


OBS! Max tillåten rörlängd för tillluftsledning: 5 meter.
Max tillåten rörlängd för frånluftsledning: 5 meter.
Vid längre avstånd måste en extra kanalfläkt monteras!
I vissa fall måste röret/slangen för utgående luft kondensisoleras för att förhindra kondensutfällning

NOTE! *Maximum allowed length of pipe for supply air: 5 meters.
Maximum allowed length of pipe for exhaust air: 5 meters.
For longer distances, an additional channel fan fitted!
In some cases, the pipe / hose for the outgoing air must be condensed insulation to prevent condensation precipitation*

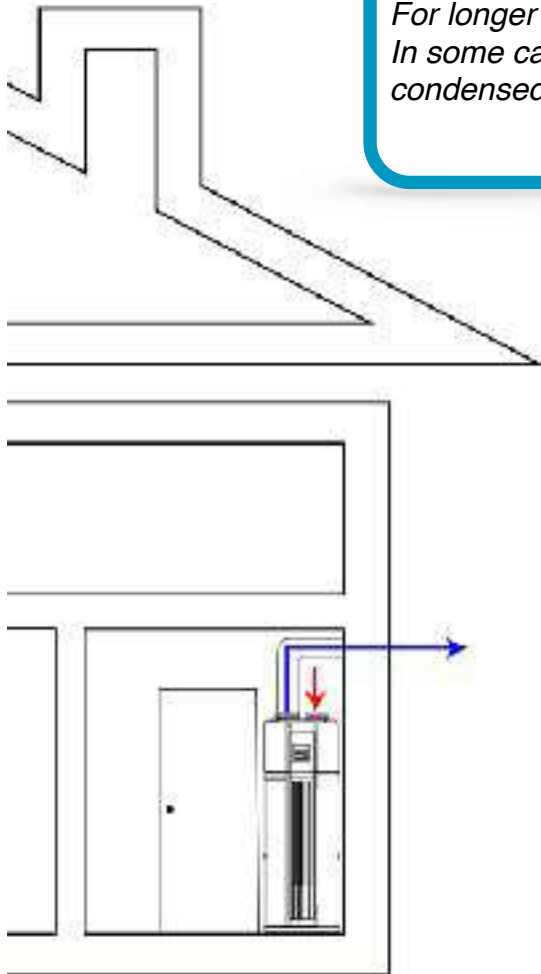


1. Hämta luft från samma rum som din Indol och led den använda kalla luften ut genom ytterväggen.

Download air from the same room as your Indol and guide the used air out through the wall.

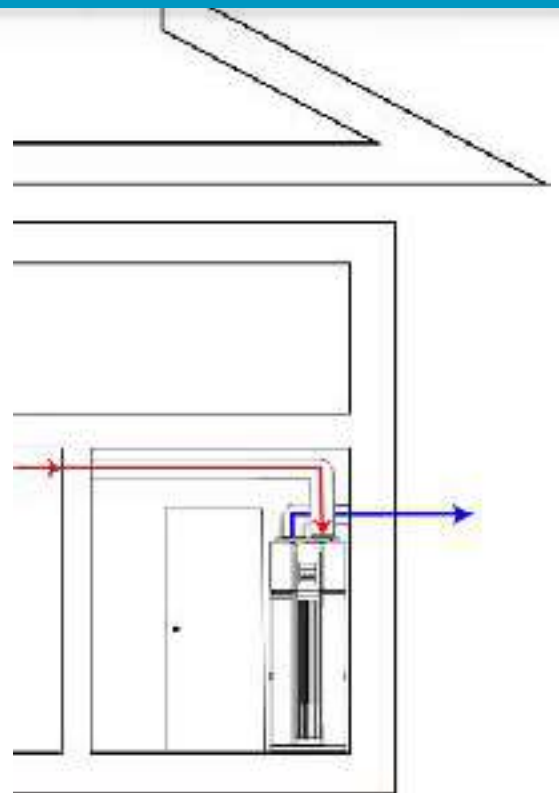


2. Hämta luften från ett annat rum och led den använda kalla luften ut genom ytterväggen.

Download the air from another room and guide the used air out through the wall.

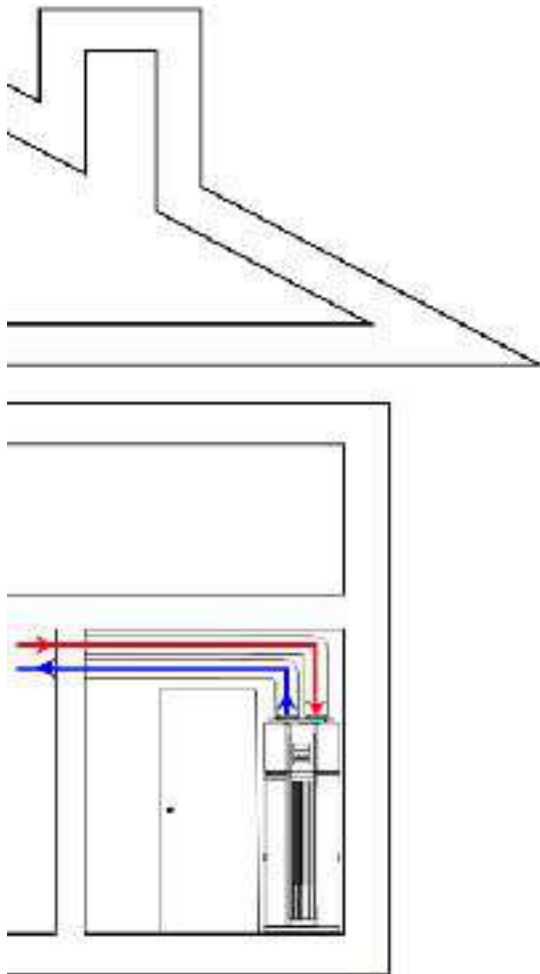


3. Hämta luften från ett annat rum och led den använda luften ut till ett annat rum/samma som den hämtades i. (Utgående lufts rör kan behöva kondensisoleraras)

*Download the air from another room and guide the used air out to another room/ same as it was downloaded from.
(Outside air pipes may need to be insulated)*

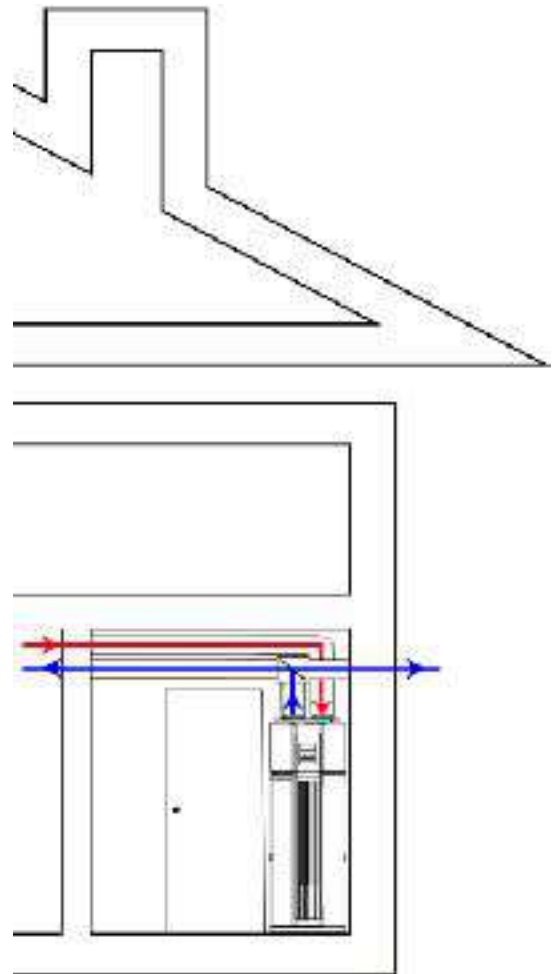


4. Med ett T-rör och spjäll kan du välja om du vill skicka in eller ut den kalla luften. På så sätt kan du få "gratis" kyla till ett skafferi eller skön svalka varma sommardagar när din Indol gör varmvatten.

With a T-tube and damper you can choose whether to send in or out the cold air. This way you can get a "free" cold to a pantry or cool cool hot summer days when your Indol makes hot water.

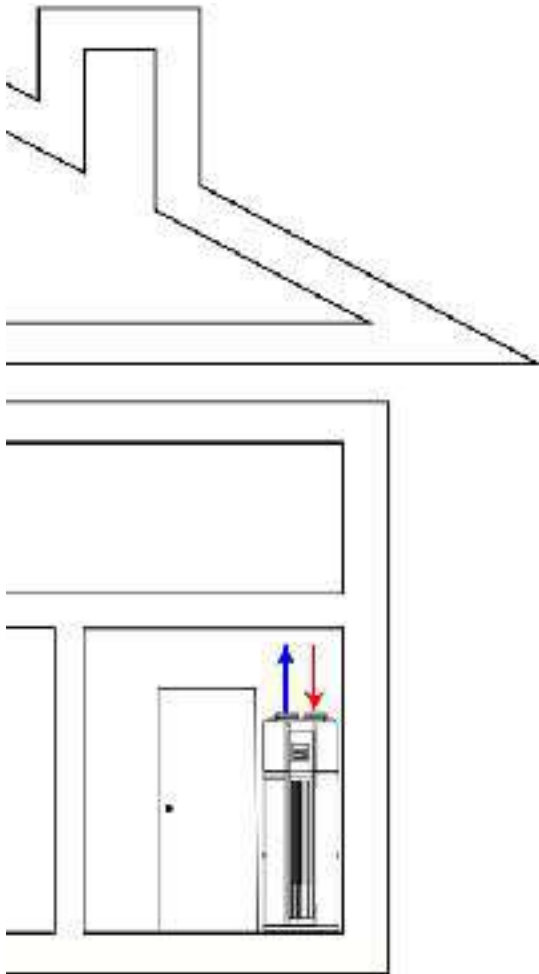

5. Hämta och lämna luft i samma rum (luften i rummet kommer att kylas när värmepumpen arbetar).
OBS! Prestanda kommer att sjunka för varje grad under +20 grader.

Download and leave the air in the same room (the air in the room will cool when the heat pump is operating).

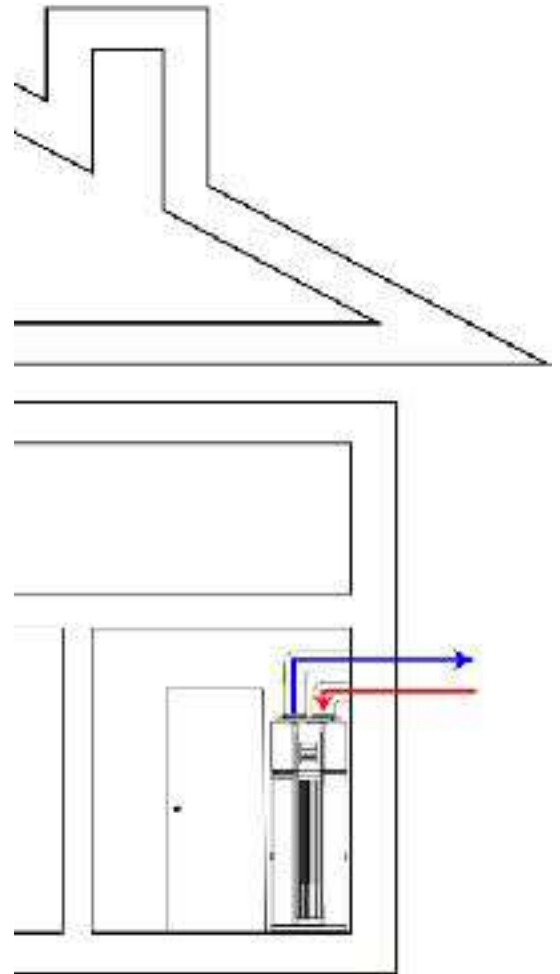


6. Hämta och lämna luft utifrån genom ytterväggen.
OBS! Prestanda kommer att sjunka för varje grad under +20 grader.

Download and leave the outside air through the wall.

NOTE! Performance will drop for each degree below +20 degrees

Förklaring av symboler på display enheten

Explanation of symbols on the display unit

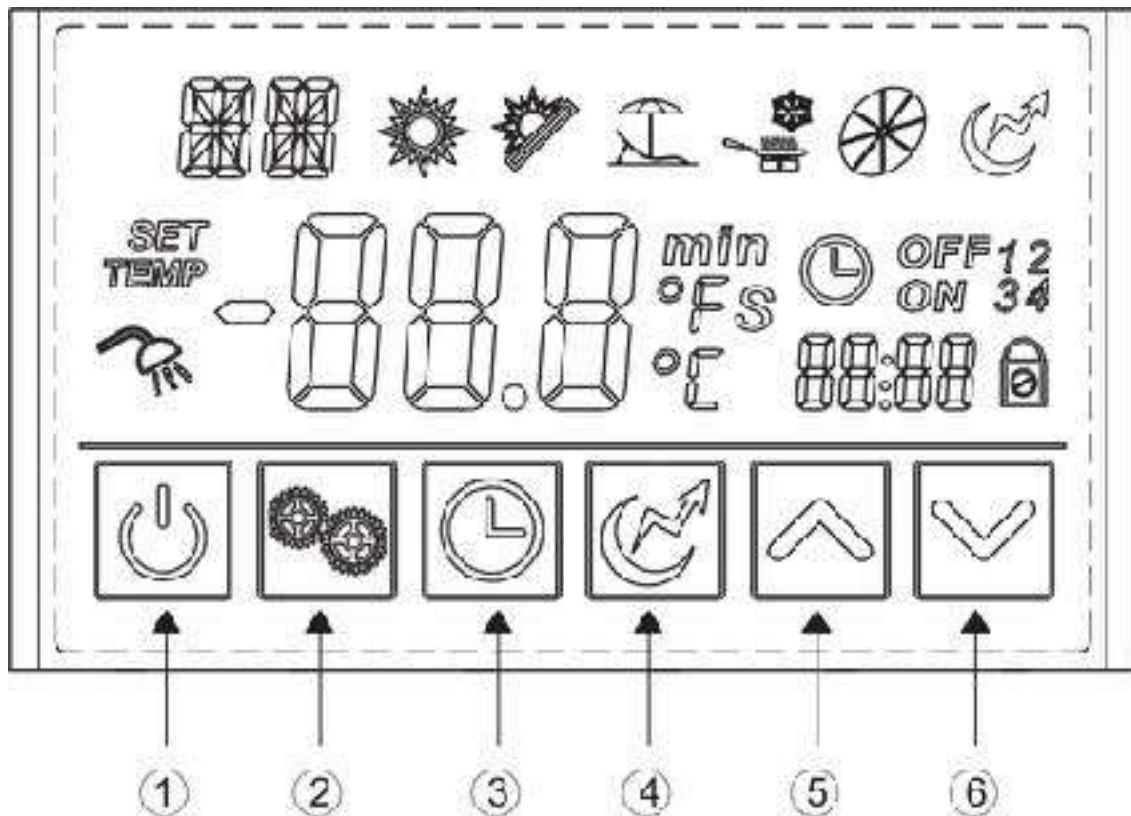


Nr	Knapp	Namn	Funktion
1		On / Off	Slå på / Stänga av enheten <i>Turn on / off the unit</i>
2		Mode	Växla mellan driftlägen / spara inställningar <i>Switch unit running modes / save settings</i>
3		Clock	Ställa in klockan / timer <i>Set the clock / timer</i>
4		Electric heater	Slå på / av elpatronen eller byta fläktlägen <i>Turn on / off electrical heater or switch fan modes</i>
5		Up	Flytta upp / öka värden <i>Move up / increase values</i>
6		Down	Flytta ner / sänka värden <i>Move down / decrease values</i>

Symbol	Namn	Betydelse
	Heating	Värmepump + elpatron (elpatron kopplas in efter 200 min om värmepumpen inte uppnått inställd temperatur). <i>Heat Pump + Electrical Cartridge (power plug is plugged in after 200 minutes if heat pump has not reached target temperature).</i>
	Eco.heating	Endast värmepump (sparar mest energi) <i>Only heat pump (saves most energy)</i>
	Vacation	Visar att enheten är i semesterläge <i>Shows that the unit is in vacation mode</i>
	Cooling	EJ FÖR SKANDINAVIEN <i>NOT FOR SKANDINAVIA</i>
	Fan	Visar att fläkten är igång och fläktens hastighet <i>Shows that the fan is on and the fan speed</i>
	Electric heater	Visar att elpatronen är igång <i>Shows that the electric heater is on</i>
	Set temperature achieved	Visar att temperaturen nått sitt målvärde <i>Shows that the water temperature has reached the target point</i>
	Parameter setting	Visar att värdet går att justera <i>Shows that the parameter is adjustable</i>
	Temperature	Visar att temperaturen inte går att justera <i>Shows that the temperature is non-adjustable</i>
	Timer & On	Visar att enheten kommer slås på automatiskt av timern <i>Shows that the unit will be turned on by the timer automatically</i>
	Timer & Off	Visar att enheten kommer slås av automatiskt av timern <i>Shows that the unit will be turned off by the timer automatically</i>
	Minute	Visar att displayen visar minuter <i>Shows that the main display shows minutes</i>
	Second	Visar att displayen visar sekunder <i>Shows that the main display shows seconds</i>
	Centigrade	Visar att displayen visar temperaturen i celsius <i>Shows that the display shows temperature in celsius</i>
	Fahrenheit	Visar att displayen visar temperaturen i fahrenheit <i>Shows that the display shows temperature in fahrenheit</i>
	Lock	Visar att knappsatsen är låst <i>Shows that the keyboard is locked</i>

Slå På / Av din Indol

Turn On / Off your Indol

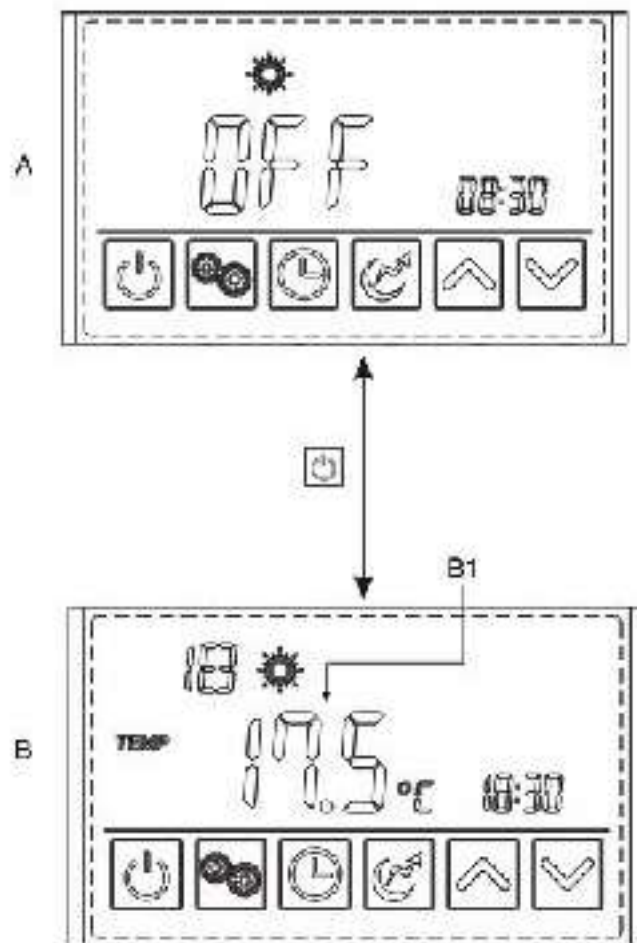

Tryck och håll in  i 0.5 sekunder när displayen visar standbyläge (**A**) för att slå på din Indol. Vattentemperaturen kommer visas på displayen (**B1**) när enheten slås på.

Press  and hold for 0.5s in the standby interface (**A**) of the display to turn on the Indol and at this time the main display shows the water outlet temperature (**B1**).

Tryck och håll in  i 0.5 sekunder när displayen visar driftläge (**B**) för att slå av din Indol. Displayen kommer visa OFF.


Press  and hold for 0.5s in the running interface (**B**) of the display to turn off the Indol and at this time the main display shows OFF.

OBS: AV / PÅ knappen kan endast användas för att slå av och på din Indol när displayen visar standbyläge eller driftläge.

NOTE: The ON / OFF button can only be used to turn ON / OFF the Indol in the standby or running display.

Välj driftläge

Mode selection

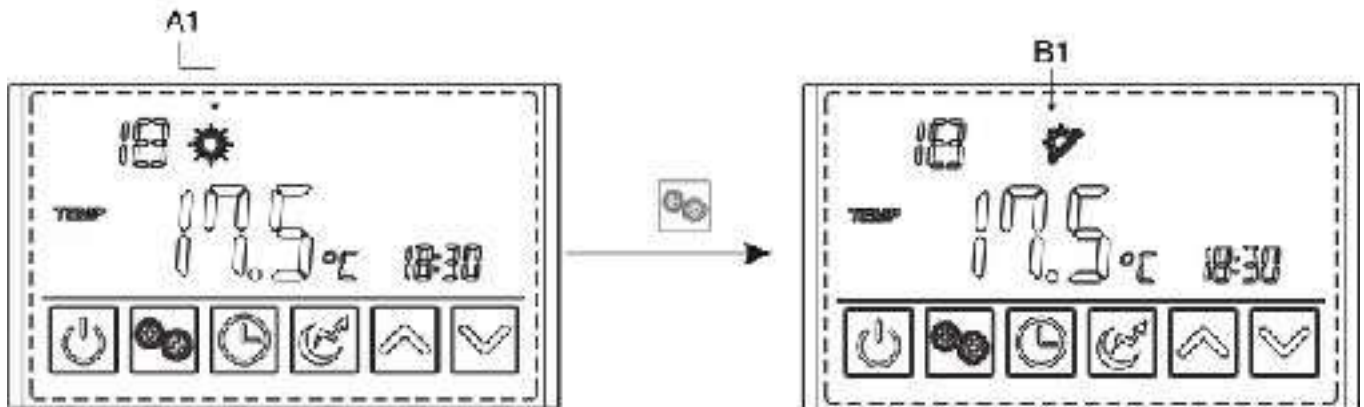


Tryck  för att välja driftläge från de möjliga driftlägena, Heating, Eco.heating, Intelligent och Vacation. Valet av driftläge kan göras från både standbyläget eller driftläget. Valt läge syns i displayen enligt exemplen **A1** och **B1**.

Press  to select the mode from Heating, Eco.heating, Intelligent and Vacation mode, in the standby or running interface. Chosen mode is visible on the display as the **A1** and **B1** example.

Ställ in måltemperatur

Set target temperature

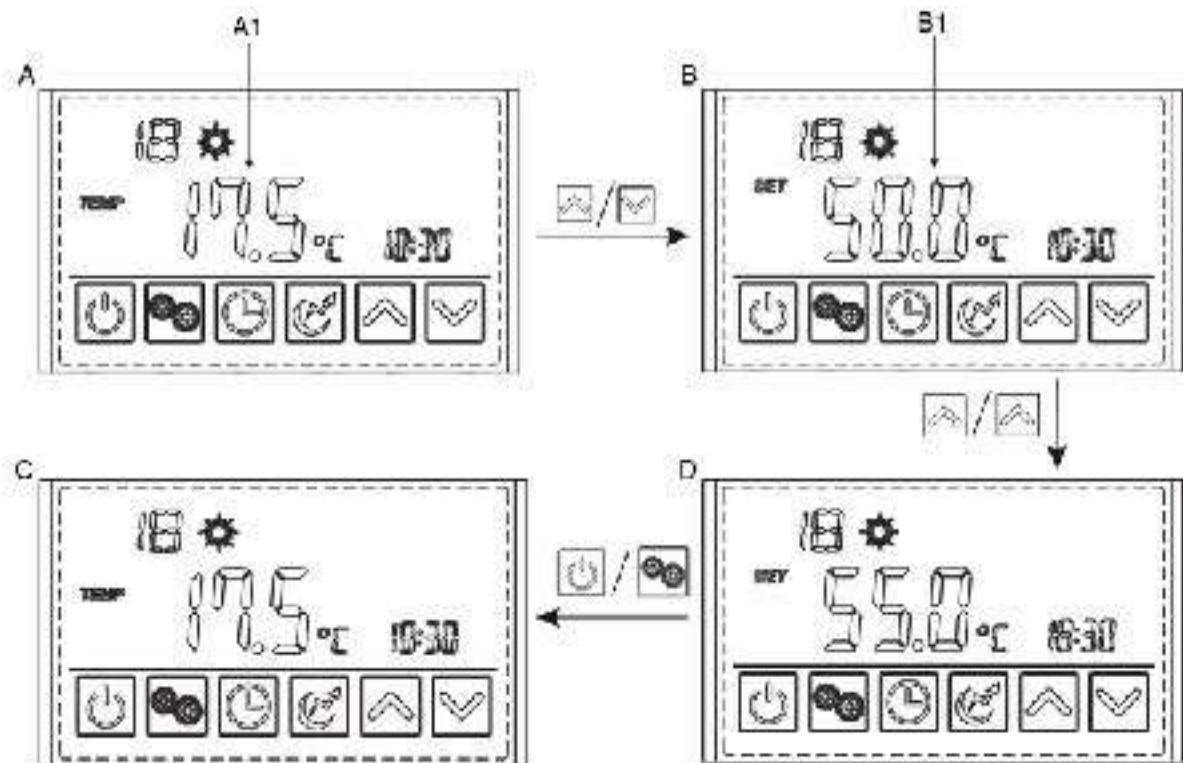

I standbyläge eller driftläge gränssnitt trycker du på  eller  en gång för att kontrollera utloppsvattnets måltemperatur (**B1**).


Tryck på  eller  igen för att ändra måltemperaturen. När du har ändrat måltemperaturen trycker du på  för att bekräfta eller  för att avbryta ändringarna och återgå till föregående gränssnitt. Om inga alternativ görs inom 5s bekräftas ändringarna och återgång till startmenyn sker automatiskt. I exemplet ändras måltemperaturen från 50 till 55.

*In the standby or running interface, press  or  once to check the target temperature (**B1**) of the outlet water.*

Press  or  again to change the target temperature. After making the changes to the parameter, press  to confirm or  to cancel the changes, then return to the previous interface. If no options are made for 5s, the controller exits by timeout and the changes are confirmed. In the example we change the target temperature from 50 to 55.

Ställ klocka och datum

Set time and date

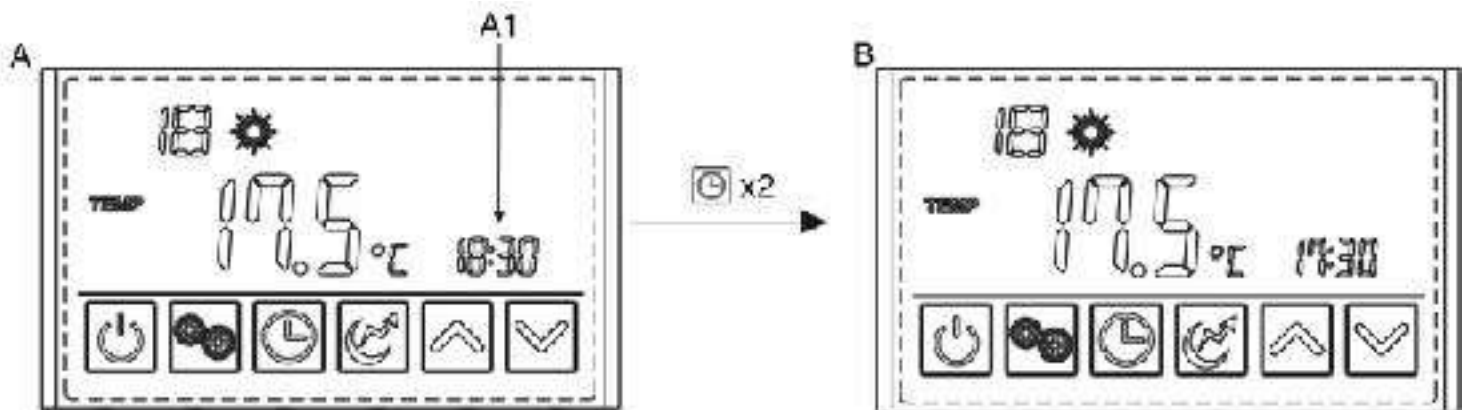

Gör så här för att ställa in tiden (**A1**) när du är i stanbyläge eller driftläge.

Tryck på  en gång och tiden börjar blinka. Tryck på samma knapp igen och timmarna börjar blinka. Tryck sedan på  eller  för att ändra antalet timmar. Efter att ha ändrat parametern, tryck på  för att bekräfta. Ändra sedan minutparametern såväl som datumparametern på samma sätt. Om inga alternativ görs för 10s, går regulatoren ut genom timeout och ändringarna bekräftas.

*In the standby or running interface, do as follow to set the time (**A1**) when in heating mode. When press  once, the time parameter will flash.*


Press the same button again, the hour parameter will flash then press  or  to change it. After making the changes to the parameter, press  to confirm. Then change the minute parameter as well as the date parameter in the same way. If no options are made for 10s, the controller exits by timeout and the changes are confirmed.

OBS! Ställ in datumet på samma sätt när du är i semesterläge.

NOTE: Set the date in the same way when in vacation mode.

Ställ in timer

Set timer

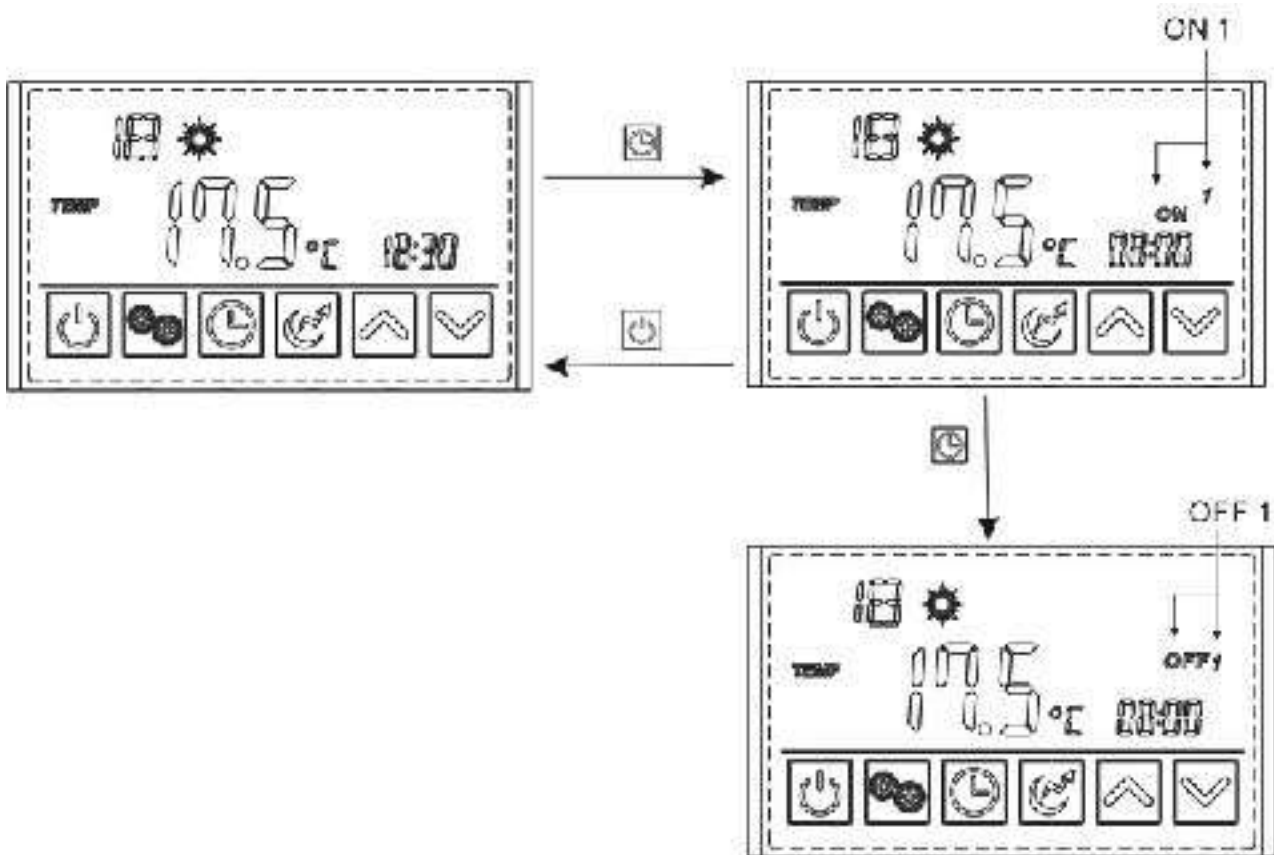

I valt driftläge HEATING eller ECO HEATING kan du ställa in timer.


Håll  intryckt i 2 sekunder, "ON" och "1" blinkar, och sedan kan du ställa in vridningen på tiden för timer 1 på samma sätt som du ställde in klockan i steg tidigare. Efter avslutad "OFF" och "1" blinkar, vilket betyder att du kan ställa in tiden för timer 1. Efter avslutad timer 1 blinkar "ON" och "2", du kan nu ställa in tiden för timer 2. Om du inte behöver ställa in timer 2, tryck på  för att spara och avsluta timer 1.

Under the standard mode, economic mode and intelligent mode, you can enter the timer setting.

Press  and hold for 2s, the "ON" and "1" will flash, and then you can set the turn on time of timer 1 in the same way as you set the clock in the step before. After finishing "OFF" and "1" will flash, that means you can set the turn of time for timer 1. After finishing timer 1 the "ON" and "2" will flash, you can now set the time for timer 2. If you don't need to set timer to, just press  to save and exit timer 1.

Ställ in semesterläge

Set vacation mode


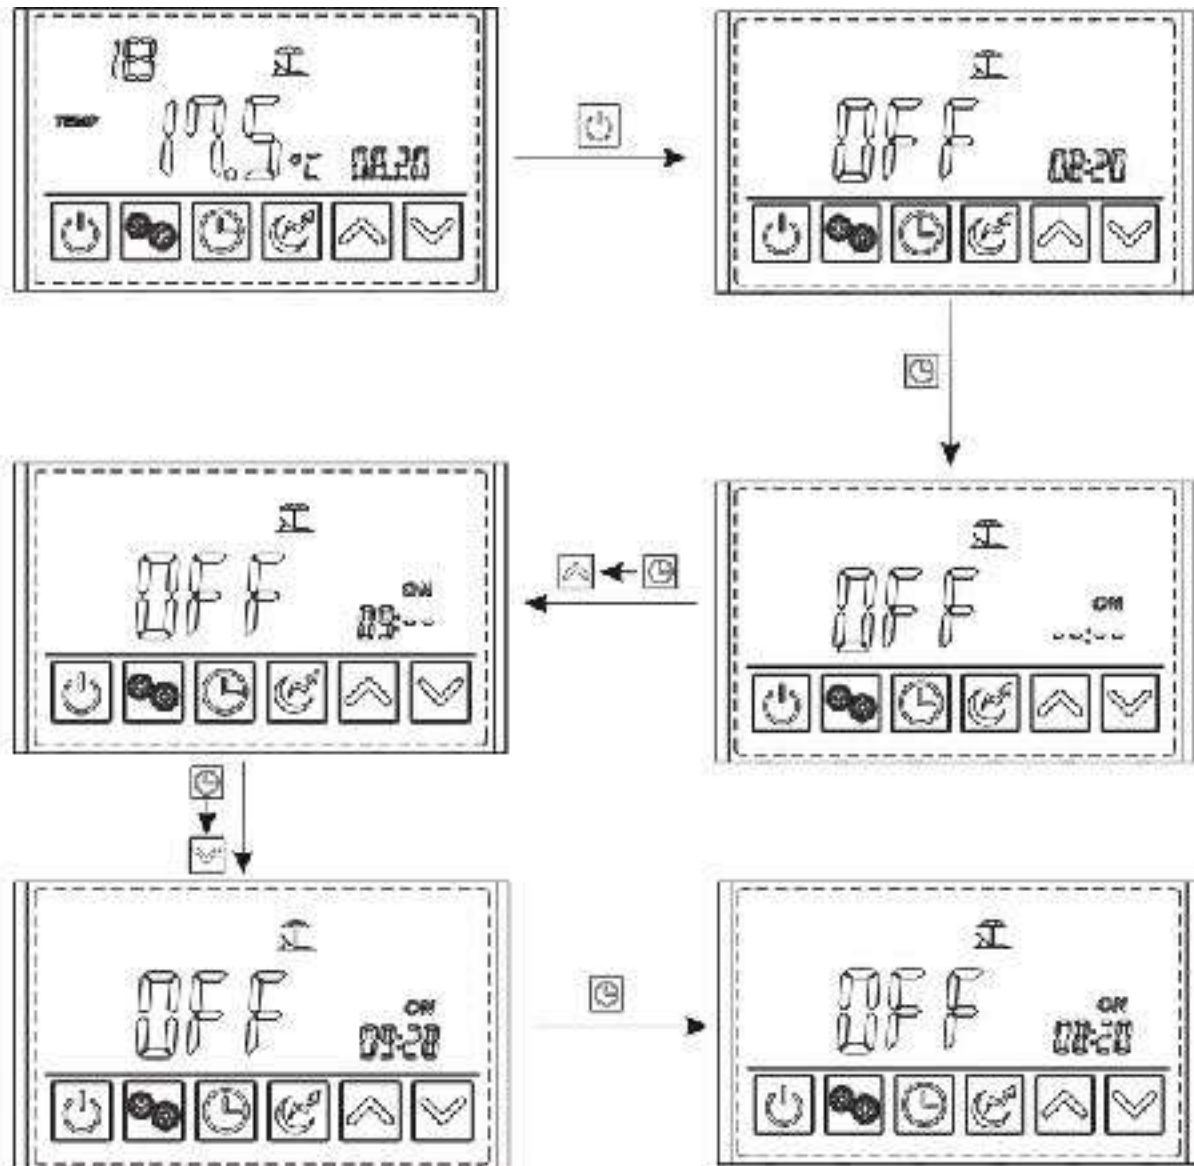


I semesterläge, tryck  och håll inne i 2s för att komma till timer inställningarna. Symbolen "ON" och datumet börjar blinka. Nu kan du ställa in startdatumet på samma sätt som du ställde in klockan i tidigare steg "Ställ klocka och datum". I exemplet ovan ställer vi startdatumet till 28 September.

In vacation mode, press  and hold for 2s to enter the timer settings. The symbol "ON" and date parameter are flashing at this time. Then set the date in the same way as you set the time in the "clock setting" step. In the example above we set start-up date to September 28.

Elpatron inställningar

Electric heater settings

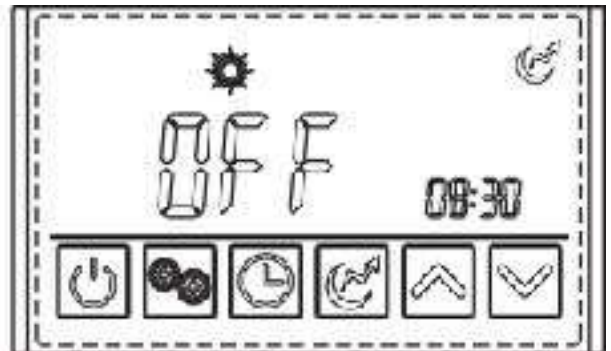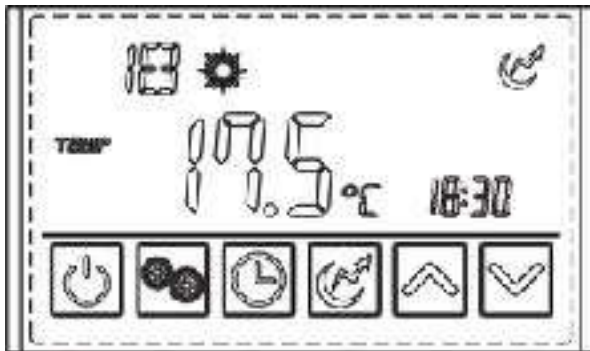

Elpatronen kan slås på när din Indol är i värmeläge eller standbyläge.


Tryck på  en gång för att slå på elpatronen och tryck en gång till på  för att slå av elpatronen.

The electric heater can be turned on when the Indol is in heating or standby.

Press  once to turn on the electric heater and press  again to shut it off.

Fläkt inställningar

Fan mode settings

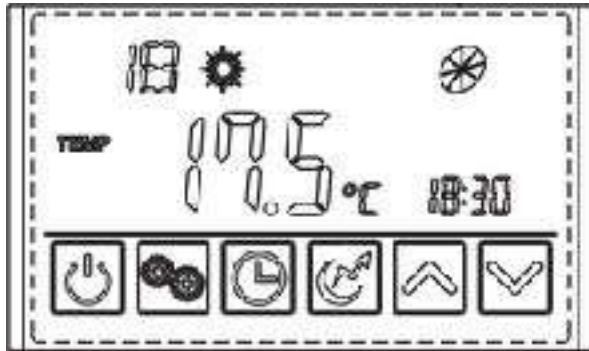

Tryck  och håll in i 2s för att ändra fläktläget till låg hastighet och fläkten kommer gå ner i låg hastighet när din Indol nått sin måltemperatur. Tryck  och håll in i 2s en gång till för att ändra fläktläget till hög hastighet och fläkten kommer hålla hög hastighet när din Indol nått sin måltemperatur. Tryck  och håll in i 2s för att ändra fläktläget till avstängd och fläkten kommer sluta snurra när din Indol nått sin måltemperatur.

Press  and hold for 2s for the first time to change the fan mode to low speed running and the fan will run at low speed when the Indol reaches target temperature. Press  and hold for 2s again to change the fan mode to high speed running and the fan will run at high speed when the Indol reaches target temperature. Press  and hold for 2s for the third time to change the fan mode to shut down and the fan will stop running when the Indol reaches target temperature.

Ikoner

Icons



Visar att fläkten snurrar i hög hastighet
Shows that the fan is running in high speed




Visar att fläkten snurrar i låg hastighet
Shows that the fan is running in low speed

Visas inte ikonen är fläkten avstängd
If no icon is shown the fan is shut off

Lås knappsats

Keyboard locking

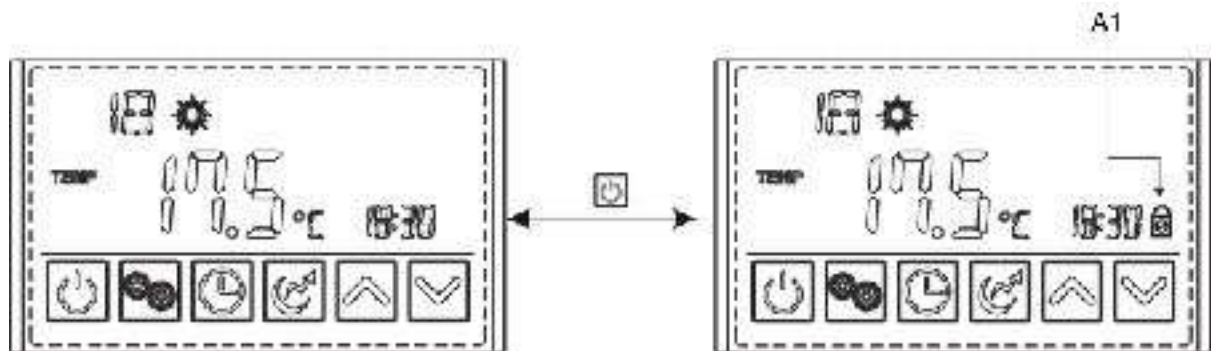

Tryck  och håll in i 5s för att låsa knappsatsen, ikonen (**A1**) visas på skärmen. Tryck  och håll in i 5s för att låsa upp knappsatsen, ikonen (**A1**) försvinner från skärmen.

Press  and hold for 5s to lock the keyboard and the icon (**A1**) will show.
Press  and hold for 5s again to unlock the keyboard and the icon (**A1**) will disappear.

Underhåll *Maintenance*

Luftfilter - Rengör luftfiltret en gång i månaden eller oftare vid behov för att garantera bästa möjliga effekt av din Indol.

Air filter - Clean the air filter once a month or more often if necessary to ensure the best possible results from your Indol.

Anod - Kontrollera anoden varje år. Den sitter på vänster sida under kåpan som displayen sitter i. Vid behov av byte, ta kontakt med leverantör eller servicetekniker.

Anode - Check the anode every year. It is located on the left side of the cover under which the display is located. If needed, contact the supplier or service technician.

Om systemet skall stå avstängt en längre tid rekommenderas det att hela tanken samt vattenrören töms på vatten. I utrymmen där temperaturen kan sjunka till 0°C eller lägre är detta extra viktigt då vattnet kan frysa och orsaka skador på maskinen.

If the system should be turned off for a long time, it is recommended that the entire tank and water pipes drained of water. In areas where the temperature can drop to 0°C or less, this is especially important when the water can freeze and cause damage to the machine.

Kontrollera säkerhetsventilen 1-2 gånger per år. Vrid säkerhetsventilens ratt moturs, då skall vatten strömma genom spillröret. Sker ej detta är ventilen defekt och måste bytas. Säkerhetsventilen släpper ibland ut lite vatten efter en varmvattentappning. Detta på grund av att det kalla vattnet som tas in i beredaren expanderar när det värms upp, med tryckökning som följd, varvid säkerhetsventilen öppnar.

Check the safety valve is approximately 1-2 times per year. Turn the valve knob counter-clockwise, then the water flow through the overflow pipe. If no water shows, the valve is defective and must be replaced. The safety valve sometimes releases a little water. This is because the cold water taken into the water heater expands when heated, the pressure increase, the safety valve opens.

Utför service av servicetekniker var 3-5 år för att säkerställa prestanda och livslängd. **OBS!** Kan behövas oftare i de fall luften som Indol får är mycket smutsig, innehåller fett eller om inte filterrengöring / filterbyte sköts.

Perform service technician service every 3-5 years to ensure performance and service life.

NOTE! May be needed more often in cases where the air that Indol gets is very dirty, contains grease or if not filter cleaning / filter change is taken.


Felkoder
Error codes

Fel	Felkod	Anledning	Lösning
Högtrycksskydd <i>High pressure protection</i>	E01	Trycket för värmepumpens kylsystem är för högt. <i>The exhaust pressure is high, high pressure switch action</i>	Kontrollera högtrycksbrytaren och returen för kylkretsen <i>Check high pressure switch and cooling return circuit</i>
Lågtrycksskydd <i>Low pressure protection</i>	E02	Trycket för utgående luft är lågt lågtrycksväxelverkan <i>The suction pressure is low, low pressure switch action</i>	Kontrollera lågtrycksbrytaren och returen för kylkretsen <i>Check low pressure switch and cooling return circuit</i>
Lågt vattentryck <i>Water flow failure</i>	E03	Inget vatten eller låg vattennivå i systemet <i>No water or low water level in system</i>	Kontrollera flödesvolymen och om vattensystemet har fastnat. Systemet kan behöva avluftas. <i>Check the flow volume, water system is jammed. The system may need to be aired.</i>
Överhettning av elvärmare <i>Electric heater overheat protection</i>	E04	Vattenflödesvolymen är inte tillräckligt, vattensystemtrycket är lågt <i>Water flow volume not enough, water system pressure is low</i>	Kontrollera flödesvolymen och om vattensystemet har fastnat <i>Check the flow volume, water system is jammed</i>
Frostskydd <i>Anti-freeze protection</i>	E07	Vattenflödesvolymen är inte tillräckligt, vattensystemtrycket är lågt <i>Water flow volume not enough, water system pressure is low</i>	Kontrollera flödesvolymen och om vattensystemet har fastnat <i>Check the flow volume, water system is jammed</i>
Kommunikationsfel <i>Communication failure</i>	E08	Display med huvudsignalfel <i>Display with master signal failure</i>	Kontrollera anslutningslinjen mellan displayen och moderkortet <i>Check the connection line between the display and motherboard</i>
Vinter frostskydd <i>Winter frost protection</i>	E09	Omgivningstemperaturen är för låg <i>Ambient temperature is too low</i>	Höj temperaturen i rummet som Indol står i. <i>Raise the temperature in the room that Indol is in.</i>

Fel	Felkod	Anledning	Lösning
Botten vattentemp. Fel <i>Bottom water temp. Failure</i>	P01	Nedre vattentemperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The water bottom temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the water bottom temp-sensor.</i>
Övre tank vattentemp. Fel <i>Top tank water temp. Failure</i>	P02	Övre vattentemperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The water top tank temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the water top tank temp-sensor.</i>
Omgivningstemperatur . Fel <i>Ambient temp. Failure</i>	P04	Omgivnings-temperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The ambient temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the ambient temp-sensor.</i>
Spol temp. Fel <i>Coil temp. Failure</i>	P05	Spol-temperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The pipe temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the pipe temp-sensor.</i>
Kylmedie temp. Fel <i>Refrigerant absorb temp. Failure</i>	P07	Kylmedie-temperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The evaporator temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the evaporator temp-sensor.</i>
Frostskydds temp. Fel <i>Anti-freeze temp. Failure</i>	P09	Frostskydds-temperatursensorn är öppen eller kortsluten. <i>The anti-freeze temp-sensor is open or short circuit.</i>	Kontrollera och eventuellt byt ut den felande sensorn. <i>Check or change the pipe temp-sensor.</i>

Överhettningsskydd

Overheating protection

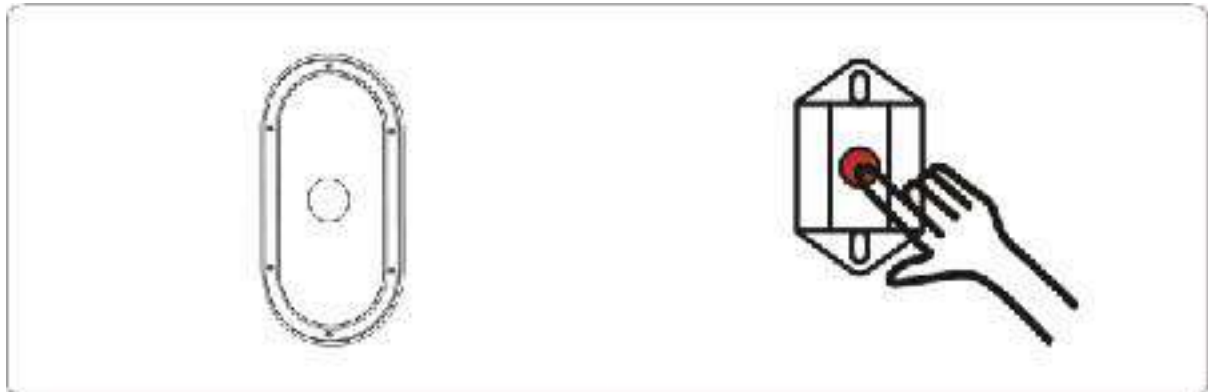

Överhettningsskyddet är för att förebygga olyckor orsakade av för hög temperatur i tanken. Om temperaturen i tanken blir för hög så bryter överhettningsskyddet strömmen till Indol. Den måste då återställas manuellt innan Indolen kan fungera som vanligt igen. Om detta upprepas skall servicetekniker kontaktas omgående.

Overheating protector is used to prevent accidents caused by water temperature inside the tank. If the heat pump controller is out of control the overheating protector cuts the power to the Indol. It has to be reset manually before the Indol can operate as usual again. If this is repeated, contact a service technician immediately.

Knappen för att återställa överhettningsskyddet nås genom att skruva bort luckan på framsidan, enligt bilden ovan, och sedan trycka på återställningsknappen.

The button to restore the overheat protection is reached by unscrewing the cover on the front, as shown above, and then pressing the reset button.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER & RÅD **SAFETY PRECAUTIONS & COUNCIL**

1. Enheten ska endast repareras av behörig installatör eller auktoriserad återförsäljare.

The unit can only be repaired by qualified installer or authorized dealer.

2. Se till att enheten och nätanslutningen har bra jordning, är rätt avsäkrad och skyddas med jordfelsbrytare, annars kan det orsaka skador på aggregatet och kan vara förenat med livsfara.

Ensure that the unit and the power supply are properly grounded, properly protected and protected by ground fault switches, otherwise it may cause damage to the unit and may be associated with life hazards.

3. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av behörig elektriker för att undvika fara.

If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrician to avoid danger.

4. Direktiv 2002/96 / EG (WEEE):
Directive 2002/96/EC (WEEE):

Under enheten finns en symbol som visar en kryssad avfallsbehållare som anger att denna produkt vid slutet av dess livslängd måste hanteras separat från hushållsavfall. Den måste tas till ett återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater eller lämnas till återförsäljaren när man köper en motsvarande apparat.

The symbol depicting a crossed-out waste bin that is underneath the appliance indicates that this product at the end of its useful life, must be handled separately from domestic waste. It must be taken to a recycling center for electric and electronic devices or handed back to the dealer when purchasing an equivalent appliance.

5. Direktiv 2002/96 /EC (RoHs):
Directive 2002/96/EC (RoHs):

Denna produkt överensstämmer med direktiv 2002/96 / EC (RoHs) om begränsningar för användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

This product is compliant with directive 2002/96/EC (RoHs) concerning restrictions for the use of harmful substances in electric and electronic devices.

6. Enheten får ej utsättas för vatten eller luftfuktighet överstigande 65% och ej installeras nära brandfarlig gas.

Do not expose the unit to water or humidity above 65% and do not install near flammable gas.

7. Värmepumpen placerad inuti enheten är utrustad med ett överbelastningsskydd. Det tillåter inte att enheten startar inom 3 minuter efter ett tidigare stopp.

The heat pump located inside the unit is equipped with an over-load protection system. It does not allow for the unit to start for at least 3 minutes after a previous stoppage.

8. Använd endast strömkablar anpassade för temperaturer upp till 75°C.

Use supply wires suitable for 75°C

9. *Varning:* Värmepumpen är inte lämplig för portabel vattenanslutning.

Caution: The heat exchanger is not suitable for portable water connection.

10. Enheten avger kondensvatten vid avfrostning och det är därför viktigt att det finns en slang eller ett rör som leder ner vattnet i ett avlopp. Utrymmet enheten monteras i skall ha en golvbrunn.

The unit releases condensate water during defrosting and it is therefore important that there is a hose or pipe that drains the water into a sewer. The space the device is mounted in should have a floor well.

11. Indol har ett inbyggt program för att ta död på eventuella legionella bakterier. Detta program körs automatiskt en gång per vecka. Då värms vattnet i tanken till 70 grader under 10 minuter med hjälp av värmepumpen och elpatronen.

Indol has a built-in program to kill any legionella bacteria. This program runs automatically once a week. The water is then heated to 70 degrees for 10 minutes using the heat pump and the electric cartridge.

Tack för att du valde Indol!


Thank you for choosing Indol!

INDOL

**Indol AB Kemistvägen 2A
183 79 Täby, Sweden
www.indol.se**

Copyright tillhör Indol AB
Kopiering/eftertryck av denna manual till annan än Indol innehavare (varken hela eller delar av denna) utan skriftligt medgivande är ej tillåtet. Vid överträdelse kommer faktisk kostnad för framtagande av denna manual att debiteras.

WIFI MANUAL HITEMP / INDOL

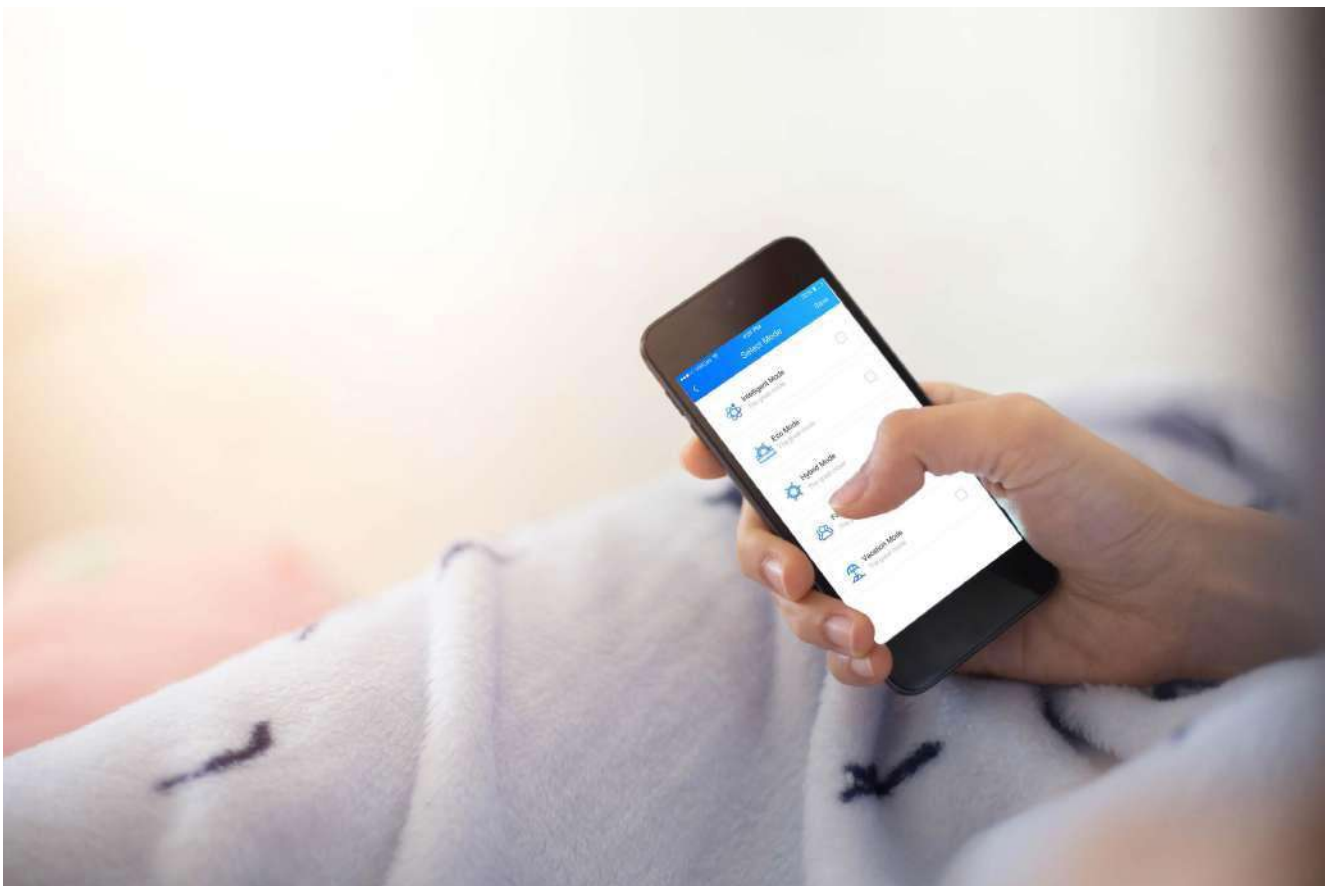

LADDA NER HITEMP APPEN



User Privacy Instructions

We take your privacy very seriously and we promise to inform you how we use the data. Users' private data, such as mailboxes, address, before uploading to the cloud, we will get your permission, and we will work hard to protect your data security.

Description

- Receive data signal from cloud server and transmit to the main device;
- Receive data signal from main device and transmit to cloud server;
- To achieve remote upgrade the WiFi module baseplate MCU by cloud server;
- To achieve the remote upgrade of the main device by WiFi module baseplate MCU.

Technical Parameters

OPERATING VOLTAGE: DC8V~12V (Recommended value 12V)

OPERATING CURRENT: Max. recurrent peak 1A, average standby current 50mA

TEMP. RANGE: Operating Temp.: -30°C~+70°C; Storage Temp.: -40°C~+85°C

LED INDICATOR LIGHT:


4 lights, Network configuration indicator, router connection indicator, cloud server connection indicator, 485 communication indicator;

DIMENSION(L×W×H): 78mm×63mm×24mm

Installation

- There is a magnet on the back of the WiFi module, it can be installed indoors or outdoors, and avoid direct sunlight;

Functional Description

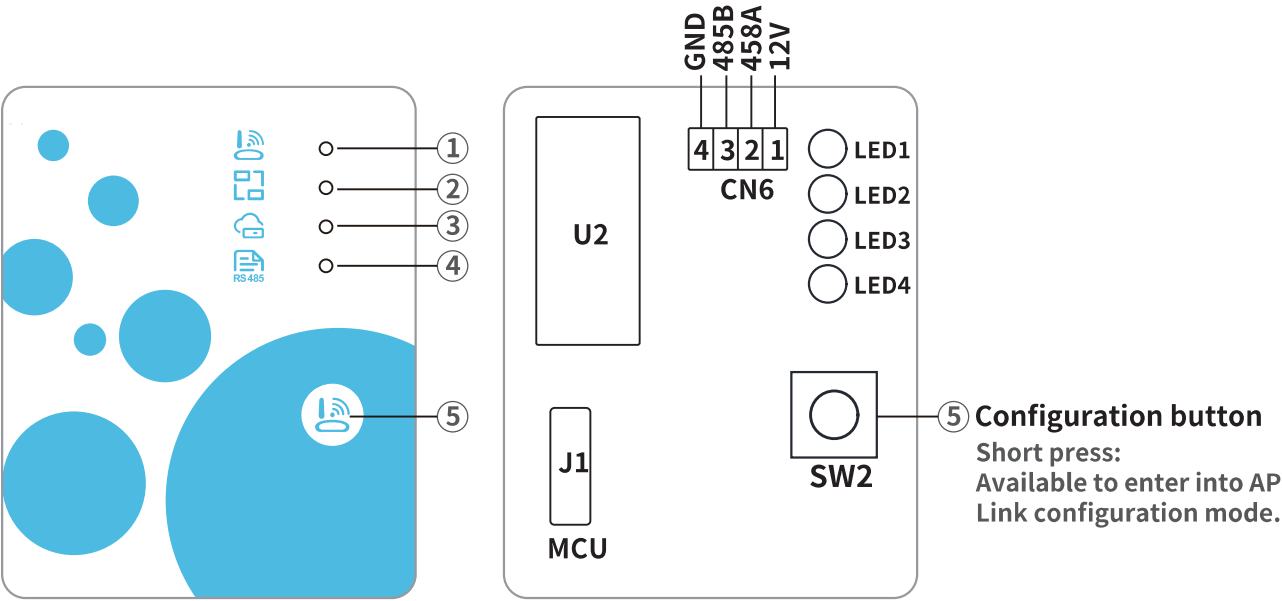

ITEM	NAME	LONG LIGHT	SLOW FLASH	EXTINGUISH
①	Network configuration indicator	Configuring Network	SmartLink configuring	Done
②	Router connection indicator	Normal	Abnormal	----
③	Cloud server connection indicator	Normal	Abnormal	----
④	485 communication indicator	Normal	Abnormal	----

Account Login

Use email address and password to register, login or reset the password.

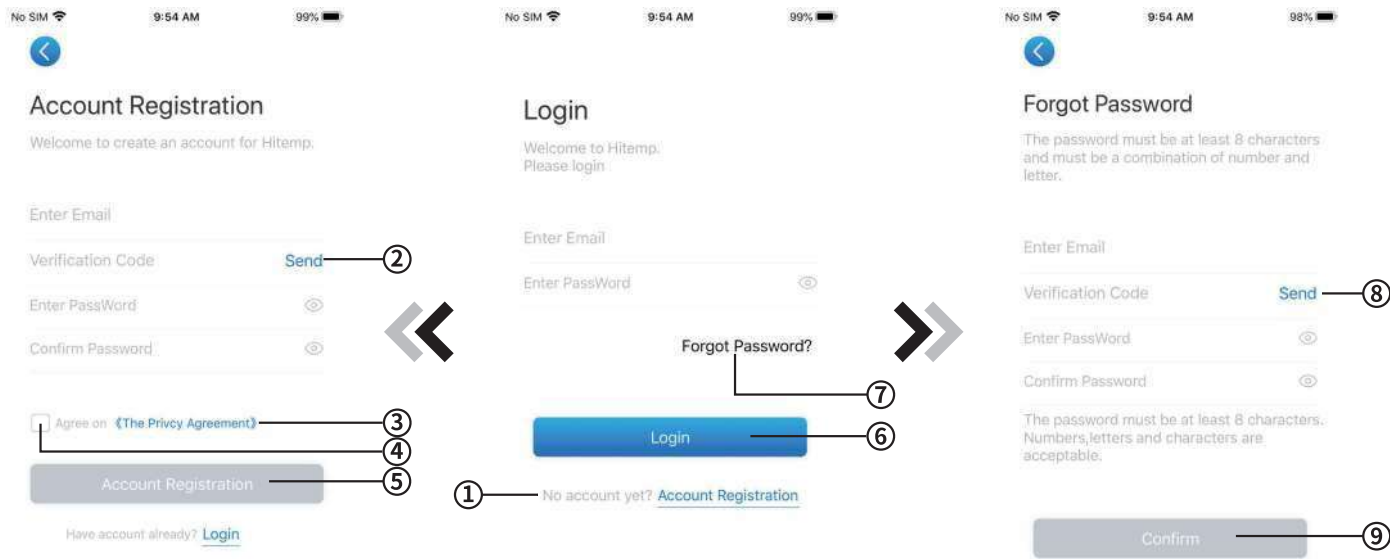


Fig.2 Account Registration interface

Fig.1 Login interface

Fig.3 Forgot Password interface

1. Account Registration: To register an account, click ① (Fig.1) to jump to the Account Registration interface, fill in the relevant information and click ② to receive verification code, while completed the application information, click ③ to read the details of the Privacy Policy, then click ④ to agree, and click ⑤, registration is done.

Please note, the valid time of one verification code is 15min, please fill in the verification code within 15min, otherwise you need to ask for a new one.

2. Log in: Follow the instructions on the page(Fig.1), enter your registered email address and password, click ⑥ and jump to device list;

3. Forgot Password: While forget your password, click ⑦ (Fig.1), jump to the Forgot Password interface (Fig.3). Follow the instructions on the page, fill in the relevant informations, click ⑧ to receive verification code from your mailbox, click ⑨ to confirm and password reset is done.

Add Device

After login, displays My Device interface (Fig. 4) , follow the instruction to add WiFi or DTU.

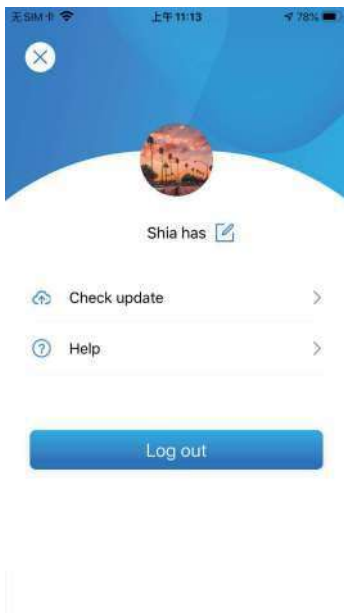


Fig.5 The left-hand menu

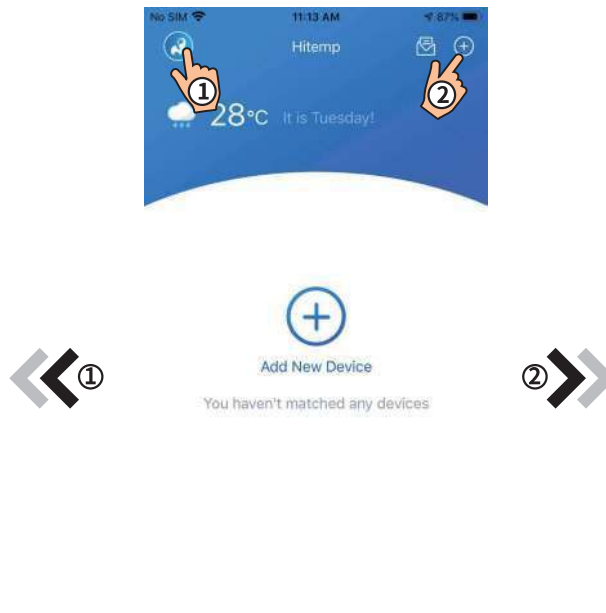


Fig.4 My Device interface

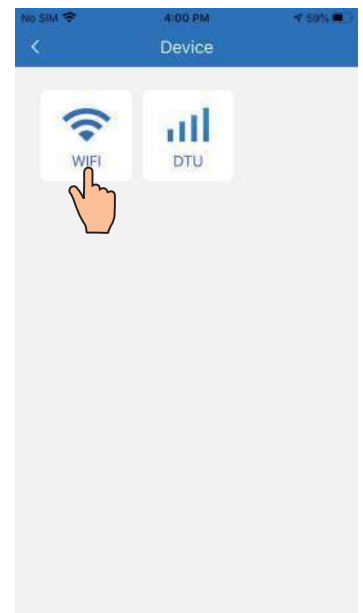


Fig.6 Add Device interface

WiFi Configure Network



Fig.7 WiFi Module On interface

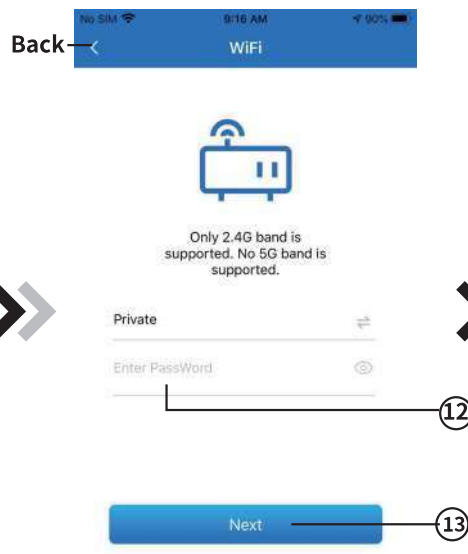


Fig.8 Enter password interface

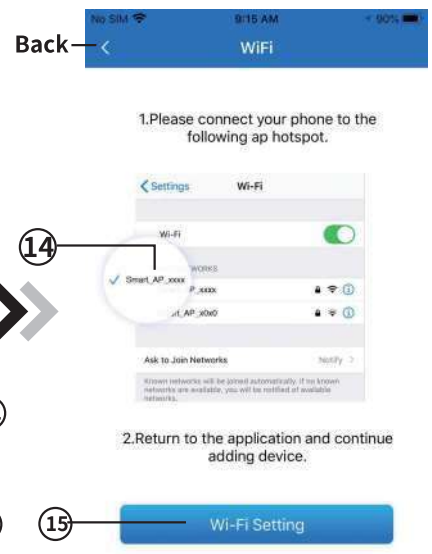


Fig.9 Connect specified WiFi

1. Follow the instructions on the page (Fig.7), press button on module and hold for 1s till two lights on,then AP connection is activated, click ⑩ to confrim, click ⑪ to turn the page;
2. Click ⑫ to enter the WiFi password for the current connection, click ⑬ to confirm;
3. Jump to system settings, connect specified WiFi, click ⑭ to select the “Smart_AP_xxx” , click ⑮ to popup window(Fig.10), follow the instruction and then jump to WiFi setting interface(Fig.11);

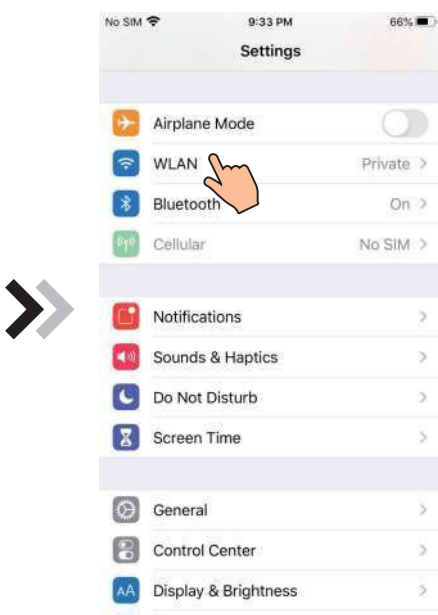


Fig.10 Setting interface

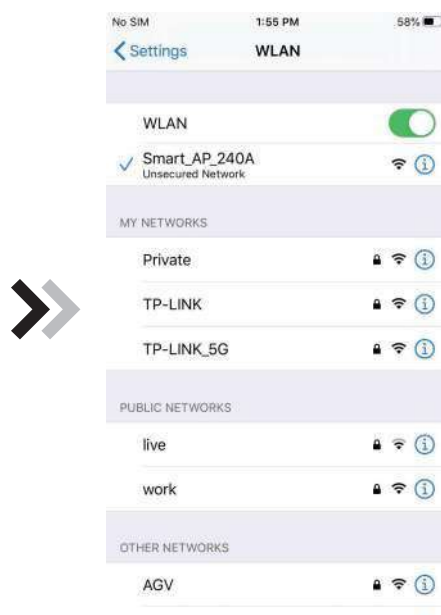


Fig.11 WiFi setting interface



Fig.12 Connect specified WiFi

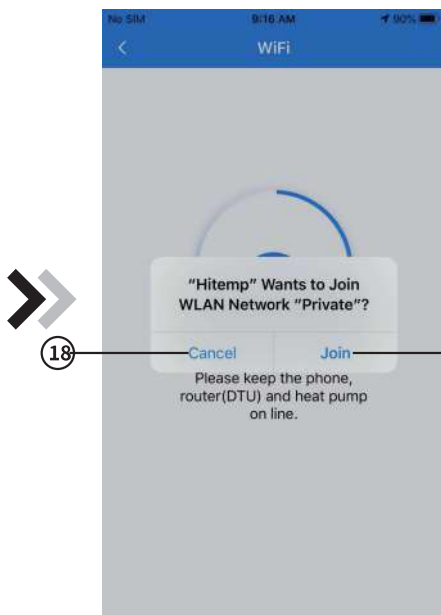


Fig.13 Configure Network interface



Fig.14 Bond Device interface

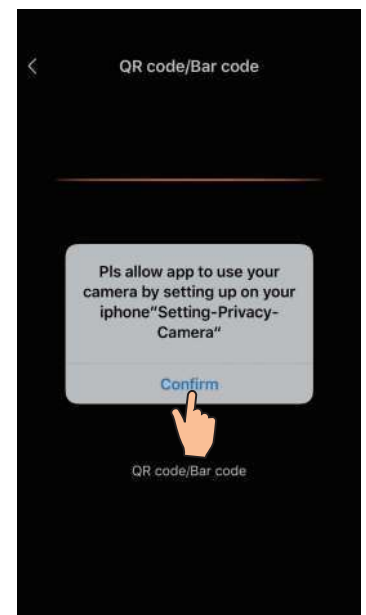


Fig.15 Scanning interface

4. Slide the page back to configure network interface, click ①⑥ to turn next page (Fig. 12), click ①⑦ to join WLAN Network, click ①⑧ to cancel(Fig. 13); click ①⑨ to bond device (Fig. 14);
5. Click "OK" (Fig.15) to allow the App to use the camera for scanning the **Barcode** on the heat pump unit (Fig.16);
- 6.Click "OK" , device bond is done (Fig.17);
7. After WiFi and DTU bonding is done, and jump back to the main interface of device(Fig. 18).




Fig.16 Barcode



Fig.17 Bond device done interface

Device Management

Device management operations are as below :

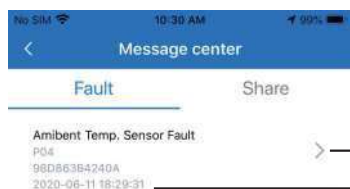

Click to read the solution
Display the error

Functions status of the unit

Click or slide to change the target temperature



Share/
Faulty message

Functions
setting

Delete


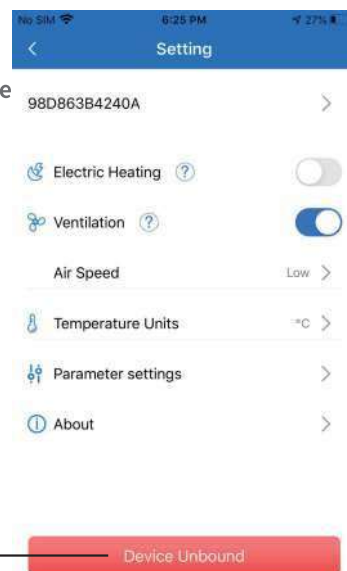


Fig.19 Troubleshooting interface

Fig.18 Device Main interface

Fig.20 Setting interface

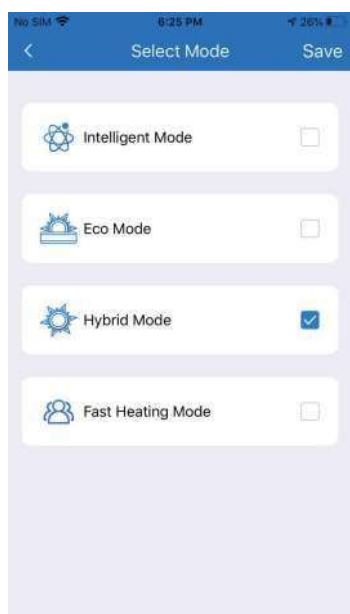

Vacation mode
switch

Click to adjust
the timer settings

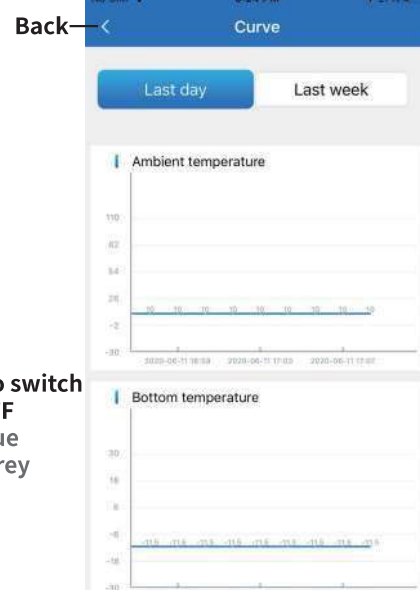
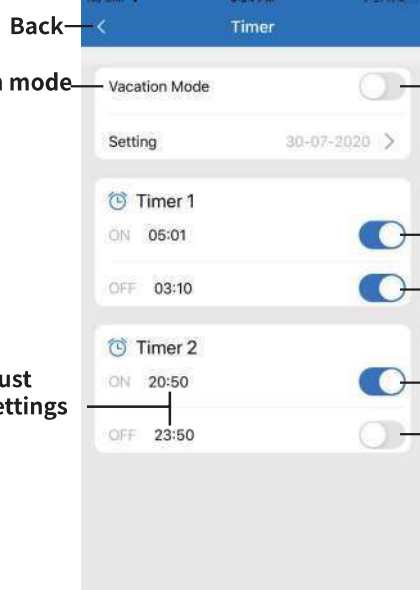


Fig.21 Mode switching interface

Fig.22 Timers settings interface

Fig. 23 Temperature curve

ICON	NAME	FUNCTIONS
	ON/ OFF	Click it to turn on/ off the unit
	Timers settings	Click to enter timer on/off, vacation mode
	Message	Click to check the share/faulty message
	Mode	Mode changing: Intelligent - Eco - Hybrid - Fast Heating
	Intelligent	Select Save to change the working mode
	Eco	Select Save to change the working mode
	Hybrid	Select Save to change the working mode
	Fast Heating	Select Save to change the working mode
	Setting	Click to change the functions setting of unit
	Temperature curve	Display the corresponding temperature graph